

Remote Control

① *Libretto Istruzioni e Codici*

ⒸⒷ *Instructions and codes*

Ⓓ *Gebrauchsanleitung und Codes*

Ⓕ *Manuel d'instructions et codes*

Ⓔ *Manual de Instrucciones y Códigos*

ⒼⓇ *Εγχειρίδιο Οδηγιών και Κωδικών*

learn



①	<i>Libretto Istruzioni</i>	1
GB	<i>Instructions</i>	8
D	<i>Gebrauchsanleitung</i>	15
F	<i>Manuel d'instructions</i>	22
E	<i>Manual de Instrucciones</i>	29
GR	<i>Εγχειρίδιο Οδηγιών</i>	36

CODICI - CODES - CODIGOS













Vi ringraziamo per aver scelto un telecomando CME.

Il telecomando 5 in 1 LEARN CME, grazie alla sua ampia banca dati e multifunzionalità, è ideale per sostituire fino a 5 telecomandi di qualsiasi marca per **TV - VCR (Videoregistratore) - DVD - SAT - TER (Digitale Terrestre)**.

Conservate il presente libretto nel caso in cui doveste avere necessità di consultarlo in futuro.
Grazie alla guida on-line che trovate sul sito www.cme.it
è ancor più facile e veloce trovare il codice con cui programmare il telecomando
e scoprire tutte le potenzialità che offre .

UTILIZZO TASTI E FUNZIONI

**Le funzioni dei tasti sotto descritti sono disponibili
a patto che lo siano sul vostro apparecchio.**

	Tasti per selezionare l'apparecchio che si vuole comandare
	ON/OFF per accendere e spegnere la TV
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 7 - 8 - 9 - 0 - 1/--	Tastiera numerica
	Tasti di controllo del televideo
	Tasti di personalizzazione utente dove è possibile memorizzare e quindi accedere direttamente a comandi aggiuntivi
	Per selezionare un terminale di entrata esterno
	MUTE interrompe e ripristina l'audio
+ P -	Per selezionare il programma successivo P+ o precedente P-
+ ▴ -	Per controllare il volume dell'audio +/-
	Per muoversi all'interno del MENU oppure per il controllo LUMINOSITÀ/COLORE
	Per confermare una scelta
	Tasti funzione VCR/DVD: RECORD - PAUSA - STOP - PLAY oppure funzioni di fasttext
	Funzioni AVANTI / INDIETRO per VCR e DVD
	Area specifica per SET TOP BOX
	Tasto per attivare la funzione LEARN. Si illumina durante l'acquisizione dei comandi e durante la loro trasmissione

PREDISPOSIZIONE PER L'USO

**Prima di iniziare la programmazione del telecomando
leggete attentamente le istruzioni!**

INSERIMENTO DELLE BATTERIE

Prima di utilizzare il telecomando, inserite le batterie e programmatelo.

Il telecomando necessita di 2 batterie nuove **AAA/LR03**. Inseritele come illustrato:

- Sostituite le batterie se durante l'utilizzo del telecomando l'indicatore luminoso inizia a lampeggiare. Le batterie stanno per esaurirsi.
- Nel caso in cui doveste riprogrammare il telecomando è utile aver annotato i codici relativi ai vostri apparecchi sull'etichetta adesiva all'interno del coperchio batterie.
- Questo telecomando è dotato di memoria permanente, non perde l'impostazione dei codici né delle funzioni anche se rimane senza batterie.

COME PROGRAMMARE IL TELECOMANDO


I tasti **TV - VCR - DVD - SAT - TER** sono da programmare secondo le vostre esigenze seguendo la procedura di seguito descritta.

Consultando il sito www.cme.it è possibile programmare il telecomando nel modo più facile e rapido.

Avvertenza: programmate un apparecchio per volta!

1. Accendete l'apparecchio da programmare:
 - se **VCR** inserite una cassetta
 - se **TV, SAT** o **TER** selezionate un programma
 - se **DVD** inserite un DVD.
2. Cercate nell'elenco dei codici la marca dell'apparecchio che volete comandare e annotate il codice corrispondente indicato a lato (es. **PHILIPS 0025**).
3. Premete per 5 secondi il tasto di selezione corrispondente all'apparecchio di cui si vuole cercare il codice.
4. Al rilascio, il tasto selezionato inizia a lampeggiare. Inserite il codice della marca precedentemente identificato (es. **0025**). Il tasto di selezione inizia a lampeggiare più velocemente indicando che il telecomando è pronto per la ricerca.
5. Puntate il telecomando verso l'apparecchio. Premete e rilasciate lentamente e più volte il tasto **ON/OFF** oppure **PLAY** per il **VCR** e **DVD** **fermandovi** quando l'apparecchio risponde correttamente al comando inviato.
6. Quando l'apparecchio risponde correttamente premete il tasto **OK** per confermare la scelta. Tre lampeggi indicano che l'operazione di ricerca si è conclusa nel modo giusto.

PHILIPS 0025

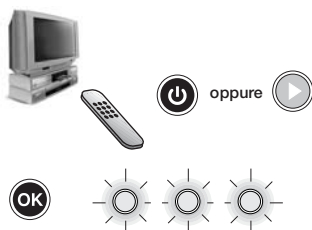

VERIFICA

Controllate che anche qualche altro tasto, corrispondente a quello del vostro telecomando originale, funzioni correttamente. Se i comandi agiscono parzialmente o in modo anomalo è molto probabile che il codice trovato non sia quello giusto, ma di un telecomando simile. In questo caso ripetete la procedura di ricerca partendo dal **punto 3**, inserendo il codice precedentemente usato (es. **0025**).

Per conoscere ed annotare il codice memorizzato tramite la ricerca, seguite quanto descritto nel paragrafo VISUALIZZAZIONE DEL CODICE IN USO.

NOTA: L'INDICATORE LUMINOSO SMETTE DI LAMPEGGIARE.

Il telecomando esce dalla programmazione e l'indicatore luminoso smette di lampeggiare:

- se per 14 secondi non si preme nessun tasto
- se si inserisce un codice marca non valido
- se inavvertitamente si preme un tasto diverso da **ON/OFF** o da **PLAY**
- se la lista dei codici da ricercare è terminata. In questo caso consultate il sito www.cme.it

PROGRAMMAZIONE DEL TELECOMANDO TRAMITE RICERCA GLOBALE

Questa operazione può richiedere alcune decine di minuti e va seguita se non siete riusciti a programmare il telecomando con il metodo descritto in precedenza.

Consultando il sito www.cme.it è possibile programmare il telecomando nel modo più facile e rapido.

Avvertenza: programmate un apparecchio per volta!

1. Accendete l'apparecchio da programmare:
 - se **VCR** inserite una cassetta
 - se **TV, SAT** o **TER** selezionate un programma
 - se **DVD** inserite un DVD.
2. Premete per 5 secondi il tasto di selezione corrispondente all'apparecchio che volete comandare.
3. Al rilascio, il tasto selezionato inizia a lampeggiare. Inserite il codice **0000**, il tasto di selezione inizia a lampeggiare più velocemente indicando che il telecomando è pronto per la ricerca.
4. Puntate il telecomando verso l'apparecchio. Premete e rilasciate lentamente e più volte il tasto **ON/OFF** oppure **PLAY** per il **VCR** e **DVD** **fermandovi** quando l'apparecchio risponde correttamente al comando inviato.
5. Quando l'apparecchio risponde correttamente premete il tasto **OK** per confermare la scelta. Tre lampeggi indicano che l'operazione di ricerca si è conclusa nel modo giusto.



oppure

**VERIFICA**

Controllate che anche qualche altro tasto, corrispondente a quello del vostro telecomando originale, funzioni correttamente. Se i comandi agiscono parzialmente o in modo anomalo è molto probabile che il codice trovato non sia quello giusto, ma di un telecomando simile. In questo caso ripetete la procedura di ricerca partendo dal **punto 2**.

Per conoscere ed annotare il codice memorizzato tramite la ricerca, seguite quanto descritto nel paragrafo **VISUALIZZAZIONE DEL CODICE IN USO.**

NOTA: L'INDICATORE LUMINOSO SMETTE DI LAMPEGGIARE.


Il telecomando esce dalla programmazione e l'indicatore luminoso smette di lampeggiare:

- se per 14 secondi non si preme nessun tasto
- se inavvertitamente si preme un tasto diverso da **ON/OFF** o da **PLAY**
- se la lista dei codici da ricercare è terminata. In questo caso, consultate il sito www.cme.it

VISUALIZZAZIONE DEL CODICE IN USO

Per conoscere il codice del vostro telecomando seguite questa procedura:

1. Premete per 5 secondi il tasto di selezione di cui desiderate conoscere il codice.
2. Al rilascio, il tasto selezionato inizia a lampeggiare; **entro 8 secondi**, premete e rilasciate il tasto **1/--**.
3. Dopo una pausa di pochi secondi, l'indicatore luminoso produce 4 serie di lampeggi, intervallati tra loro, corrispondenti al codice che state cercando. Contate il numero di lampeggi, ad ogni serie di lampeggi corrisponde una cifra del codice. **A 10 lampeggi corrisponde lo 0.**
4. Prendete nota del codice così trovato sull'etichetta adesiva all'interno del coperchio batterie per un'eventuale facile e veloce riprogrammazione.

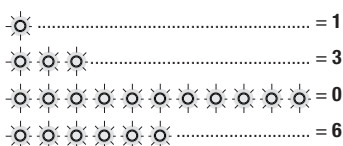

Codice ottenuto = **1306**

NOTA: questa operazione non si può interrompere, non è pertanto possibile usare il telecomando fino alla fine delle 4 sequenze di lampeggi.

INSERIMENTO DEL CODICE

Se conoscete il codice esatto con cui programmare il telecomando inseritelo come segue:

1. Premete per 5 secondi il tasto di selezione corrispondente all'apparecchio di cui si vuole inserire il codice.
2. Al rilascio, il tasto selezionato inizia a lampeggiare, inserite il codice conosciuto (es: TV 1306). **Tre lampeggi** indicano che l'operazione si è conclusa nel modo giusto.



FUNZIONI TV SEMPRE ATTIVE

Sui tasti **F1, F2, F3, F4** sono memorizzate le funzioni **Mute, Vol -, Vol + e AV**. Queste funzioni sono utilizzabili anche se state controllando un apparecchio diverso dal TV. Per ulteriori informazioni consultate la guida on-line sul sito www.cme.it

FUNZIONE LEARN

Per poter usufruire di questa funzione il telecomando di cui si vuole copiare il segnale deve essere funzionante.

Tramite questa funzione è possibile:


- L1** Imparare **le funzioni mancanti** di un telecomando originale e memorizzarle sui tasti **F1 - F2 - F3 - F4** o su un normale tasto del telecomando sostituendo l'eventuale comando già presente.
- L2** Imparare **tutte le funzioni** di un nuovo telecomando non inserito nella banca dati del telecomando universale perché di immissione successiva sul mercato.

NOTA: il numero massimo di funzioni che si possono imparare è 85.


- L1** Imparare le funzioni mancanti di un telecomando originale e memorizzarle su un tasto qualsiasi del telecomando 5 in 1 LEARN

Per l'acquisizione dei segnali occorre innanzitutto impostare la distanza giusta tra i telecomandi:


1. Posizionate il telecomando originale di fronte al telecomando universale, in modo che le aree che emettono i segnali infrarossi si trovino una di fronte all'altra ad una distanza di circa **5 cm**.



2. Premete per un istante il tasto **LEARN**, quindi, entro cinque secondi, **premete e mantenete premuto** un tasto qualsiasi del telecomando originale. La luce gialla posta sotto al tasto **LEARN** dovrebbe iniziare a lampeggiare, se così non fosse occorre avvicinare tra loro i due telecomandi.

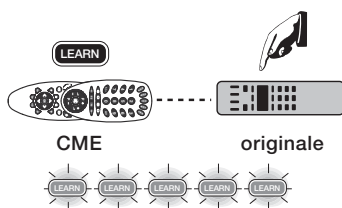

3. Aumentate pian piano la distanza tra i due telecomandi, facendo attenzione a non perdere l'allineamento tra loro, fino al punto in cui la luce gialla posta sotto al tasto **LEARN** smette di lampeggiare.

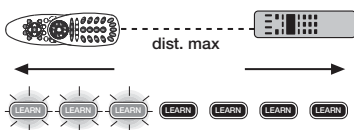

A questo punto avrete ottenuto **la distanza massima di scambio dati** tra i due telecomandi. Per procedere all'acquisizione dei segnali vera e propria dovete sistemare i due telecomandi alla **metà di questa distanza** facendo attenzione a non muoverli fino al termine del processo.

4. Premete per un'istante il tasto di selezione dell'apparecchio desiderato.



5. Premere per un istante il tasto **LEARN** assieme ad uno dei tasti **F1 - F2 - F3 - F4**, oppure ad un normale tasto sul quale si desidera memorizzare la funzione da acquisire.



6. La luce gialla del tasto **LEARN** si accende in modo continuo in attesa di ricevere un segnale dal telecomando originale.



7. Premete il tasto del telecomando originale di cui si vuole catturare il segnale e **mantenerlo premuto** fino a quando la luce gialla del tasto **LEARN** si spegne.



Attenzione: se rilasciando il tasto, la luce del tasto **LEARN** si accende nuovamente, occorre premere un'altra volta lo stesso tasto del telecomando originale fino a quando la luce si spegne nuovamente. In alcuni casi potrebbe essere necessario ripetere questa operazione una terza volta.


8. La procedura sarà andata a buon fine solo quando la **luce rossa** dell'apparecchio selezionato produrrà un **triplo lampeggio lungo**. Solo allora il telecomando sarà pronto per catturare altri segnali da associare ad altri tasti.



Dopo aver programmato il telecomando 5 in 1 LEARN, ogni volta che si preme un tasto a cui è stato associato un comando **LEARN**, oltre ad accendersi la luce del tasto del dispositivo in uso, si illuminerà anche la luce del tasto **LEARN**.

Con il telecomando 5 in 1 LEARN è possibile creare fino a 5 tastiere completamente vuote in modo da acquisire in modalità LEARN fino ad un massimo complessivo di 85 nuovi comandi.

1. Programmate un tasto di selezione apparecchio con uno dei seguenti codici: **8000, 8001, 8002, 8003 o 8004.**



2. Per acquisire e memorizzare i segnali provenienti da uno o più telecomandi originali seguite la procedura **L1**.

*Dopo aver costruito una di queste tastiere con comandi **LEARN**, è possibile disattivarla programmando sul tasto di selezione apparecchio un altro codice, e successivamente richiamarla, esattamente com'era, reimpostando il codice **800x** sullo stesso tasto di selezione apparecchio o su un altro.*

COME ATTIVARE I COMANDI ADDIZIONALI CHE NON COMPAIONO SULLA TASTIERA

Pur non essendo indicato sulla tastiera, alcuni tasti sono in grado di trasmettere comandi addizionali.

Cercateli sul vostro telecomando premendo i tasti uno ad uno per trovare eventuali altri comandi di vostro interesse.

In particolare, le funzioni addizionali di uso più frequente quali **NORMALIZZAZIONE**, **COLORE** e **LUMINOSITÀ** si possono trovare sui seguenti tasti:

Normalizzazione:		
Luminosità (+):		oppure
Luminosità (-):		oppure
Colore (+):		oppure
Colore (-):		oppure

*Per le funzioni meno utilizzate cercate i comandi addizionali sul sito **www.cme.it**. Consultando la **guida on-line** oltre a trovare facilmente il codice con cui programmare il vostro telecomando, troverete la corrispondenza tra i comandi addizionali di vostro interesse e i tasti del telecomando. Potete memorizzare i comandi addizionali sui tasti funzione **F1 - F2 - F3 - F4**, al posto delle funzioni originali TV corrispondenti.*

PROBLEMA

L'apparecchio non risponde e i tasti di selezione TV - VCR - DVD - SAT - TER non si illuminano quando si preme un tasto.

L'apparecchio non risponde ma i tasti di selezione si illuminano.

I tasti di selezione lampeggiano.

Il telecomando non esegue correttamente tutti i comandi.

La marca del vostro apparecchio non è compresa nella lista dei codici.

SOLUZIONE

Provate qualche altro tasto di uso frequente, se il problema persiste, controllate che le batterie siano inserite correttamente, altrimenti, sostituite le batterie con 2 batterie nuove da 1.5 V tipo **AAA/LR03**.

Accertatevi che le batterie siano nuove e che il telecomando sia puntato verso l'apparecchio senza che ci siano ostacoli di mezzo. Eventualmente reimpostate il codice del telecomando, ripetendo la procedura di programmazione.

Sostituite le batterie, stanno per esaurirsi.

Forse state usando il codice sbagliato. Reimpostate il telecomando ripetendo la procedura di programmazione.

Per ricercare il codice con cui programmare il vostro telecomando consultate la **guida on-line** su **www.cme.it**

INFO-LINE

Se avete domande riguardanti il vostro telecomando:

- *leggete attentamente il presente Libretto Istruzioni che vi consentirà di trovare una risposta alla maggior parte delle vostre domande*
- *consultate il sito Internet **www.cme.it** dove troverete tutte le risposte di cui avete bisogno nel modo più facile e rapido.*

Per ogni evenienza potete scrivere all'assistenza clienti all'indirizzo **telecomandi@cme.it** oppure chiamare il nostro CALL CENTER al numero **02 66012766**. Per facilitare e velocizzare le operazioni di assistenza, è importante che annotiate e ci comunichiate le informazioni essenziali riguardanti i vostri apparecchi utilizzando la seguente tabella:

Modello di Telecomando CME : _____ (vedere sul corpo del telecomando)

Marca apparecchio	Tipo	Modello	Mod. telecomando originale	Codice marca
es: THOMSON	TV	25DU78M	RCT 4000	1007

GARANZIA 2 anni

La garanzia decade se il prodotto viene manomesso o usato impropriamente.

Timbro del rivenditore

Data di acquisto / /



Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al d.lgs. n. 22/1997 (articolo 50 e seguenti del d.lgs. n. 22/1997).

Thank you for choosing a CME remote control.













Thanks to its large database and numerous functions, the CME 5 in 1 LEARN remote control is ideal for replacing up to five remote controls of any brands for **TV - VCR (Video Recorder) - DVD- SAT - TER (Digital Terrestrial)**.

Keep this booklet in case you ever need to consult it in the future.

**Thanks to the on-line guide on the site www.cme.it,
it is even easier and faster to programme the remote control
and discover all its potential.**

USING THE KEYS AND FUNCTIONS

**The functions described below are only available
if they are already foreseen by your TV.**

	Keys for selecting which appliance you want to use.
	TV ON/OFF key
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 7 - 8 - 9 - 0 - 1/--	Number keys
	Teletext keys
	Keys that the user can customize to memorize and access additional commands
	To select an external input terminal
	MUTE key turns the volume on and off
+ P -	To select the next (P+) or previous (P-) channel or programme
+ ▴ -	Control the volume using +/-
	To move around within the MENU or to control the BRIGHTNESS/COLOUR
	Confirm key
	VCR/DVD function keys: RECORD - PAUSE - STOP - PLAY or fasttext functions
	FORWARD/REWIND functions for VCR and DVD
	Specific area for SET TOP BOX
	Key to activate the LEARN function. This lights up while the commands are being memorized and during their transmission.

PREPARE FOR USE

**Read these instructions carefully
before programming your remote control!**

FITTING THE BATTERIES

Before programming and using the remote control, fit the batteries.

The remote control requires 2 new **AAA/LR03** batteries. Insert the batteries as shown:

- Change the batteries if the light indicator starts to flash during use. The batteries are low.
- Make a note of the codes for your appliances on the adhesive label inside the battery cover in case you have to reprogramme your remote control.
- This remote control has a permanent memory and does not lose the programmed codes or functions when the batteries are removed.

HOW TO PROGRAMME THE REMOTE CONTROL


The **TV - VCR - DVD - SAT - TER** keys can be programmed according to your requirements, following the procedure described below.

The quickest and easiest way to programme the remote control is by consulting the website www.cme.it.

Warning: programme one appliance at a time!

1. Turn on the appliance to be programmed:
 - if a **VCR**, insert a cassette
 - if a **TV**, **SAT** or **TER** select a programme
 - if a **DVD** insert a DVD.
2. Look for the brand of the appliance you want to programme in the code list and make a note of the corresponding code alongside (e.g. **PHILIPS 0025**).
3. Hold down the selection key for the appliance to be programmed for 5 seconds.
4. When the key is released, it will start to flash. Enter the brand code previously identified (e.g. **0025**). The selection key flashes more quickly to indicate that the remote control is ready for the search.
5. Point the remote control towards the appliance. Press and slowly release the **ON/OFF** key or **PLAY** for the **VCR** and **DVD** several times, **stopping** when the appliance responds correctly to the command.
6. When the appliance responds correctly, press the **OK** key to confirm. Three flashes indicate that the search operation has been completed correctly.

PHILIPS 0025

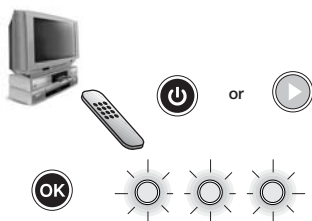

ADDITIONAL CHECK

Check that some of the other keys, corresponding to those on your original remote control, work correctly. If the commands function incorrectly or erratically, you have probably entered a code for a similar remote control but not the right one. In this case, repeat the search procedure starting from **point 3**, entering the code previously used (e.g. **0025**).

To display and make a note of the code memorized by means of the search, follow the instructions described in the paragraph CURRENT CODE DISPLAY.

NB: THE LIGHT INDICATOR STOPS FLASHING

The remote control exits programming mode and the light indicator stops flashing:

- if no keys are pressed for 14 seconds
- if an invalid brand code is entered
- if a key other than **ON/OFF** or **PLAY** is accidentally pressed
- if the end of the code search list has been reached. In this case, consult the website www.cme.it


GLOBAL SEARCH REMOTE CONTROL PROGRAMMING

This operation can take up to 20 minutes and should be carried out if you have not succeeded in programming the remote control by means of the method described above.

The quickest and easiest way to programme the remote control is by consulting the website www.cme.it.

Warning: programme one appliance at a time!

1. Turn on the appliance to be programmed:
 - if a **VCR**, insert a cassette
 - if a **TV, SAT** or **TER** select a programme
 - if a **DVD** insert a DVD.
2. Hold down the selection key for the appliance to be programmed for 5 seconds.
3. When the key is released, it will start to flash. Enter the code **0000**; the selection key flashes more quickly to indicate that the remote control is ready for the search.
4. Point the remote control at the appliance. Press and slowly release the **ON/OFF** key or **PLAY** for the **VCR** and **DVD** several times, **stopping** when the appliance responds correctly to the command.
5. When the appliance responds correctly, press **OK** to confirm. Three flashes indicate that the search operation has been completed correctly.

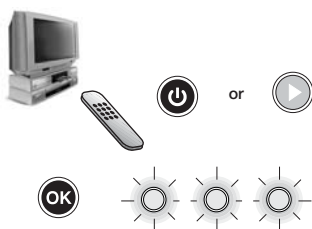**ADDITIONAL CHECK**

Check that some of the other keys, corresponding to those on your original remote control, work correctly. If the commands function incorrectly or erratically, you have probably entered a code for a similar remote control but not the right one. In this case, repeat the search procedure starting from **point 2**.

To display and make a note of the code memorized by means of the search, follow the instructions described in the paragraph CURRENT CODE DISPLAY.




NB: THE LIGHT INDICATOR STOPS FLASHING.

The remote control exits programming mode and the light indicator stops flashing:

- if no keys are pressed for 14 seconds
- if a key other than **ON/OFF** or **PLAY** is accidentally pressed
- if the code search list is completed. In this case consult the site www.cme.it

CURRENT CODE DISPLAY

To find out the code of your remote control, follow this procedure:

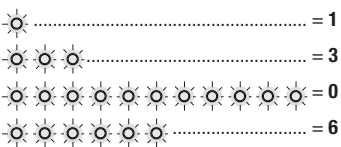

1. Press the select key for which you want to know the code and hold down for 5 seconds. 
2. When the key is released it will start to flash; press and release the 1-/- key **within 8 seconds**. 
3. After a pause of several seconds, the indicator light produces four series of flashes with a space between them, corresponding to the code you are looking for. Count the number of flashes; each series of flashes corresponds to one figure in the code. **10 flashes correspond to 0**.


Code obtained = **1306**
4. Note the code on the adhesive label inside the battery cover in case you have to reprogramme the remote control subsequently.

NB: this operation cannot be interrupted and the remote control cannot therefore be used until the end of the four series of flashes.

ENTERING THE CODE

If you know the exact code with which to programme the remote control, enter it as follows:

1. Hold down the selection key for the appliance to be programmed for 5 seconds. 
2. When the key is released it will start to flash; enter the code (e.g. TV 1306). **Three flashes** indicate that the operation has been completed correctly. 

TV FUNCTIONS ALWAYS ACTIVE

The functions **Mute**, **Vol -**, **Vol +** and **AV** are memorized on the keys **F1**, **F2**, **F3**, **F4**. These functions can be used to control appliances other than the TV. For further information consult the on-line guide on the site www.cme.it

LEARN FUNCTION

To use this function, the remote control you want to copy the signal from must still work.

This function allows the remote control to:


- L1** Learn the **missing functions** of an original remote control and memorize them on the keys **F1 - F2 - F3 - F4** or on any other key and thus replace the original remote control.
- L2** Learn **all the functions** of a new remote control introduced subsequently and thus not yet included in the database of the universal remote control.

NB: A maximum of 85 functions can be learnt.


- L1** Learn the missing functions of an original remote control and memorize them on any key of the LEARN 5 in 1 remote control.

To copy the signals, the remote controls must first be placed the correct distance apart.


1. Position the original remote control in front of the universal remote control, so that the areas that emit the infrared signals are opposite each other and about **5 cm** apart.



2. Press the **LEARN** key briefly and then, within five seconds, **press and hold down** any key on the original remote control. The yellow light under the **LEARN** key should start to flash; if not, the remote controls should be moved closer together.

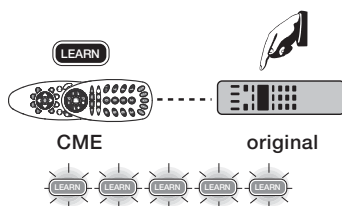

3. Gradually increase the distance between the two remote controls, making sure they are still in line with each other, until the yellow light under the **LEARN** key stops flashing.

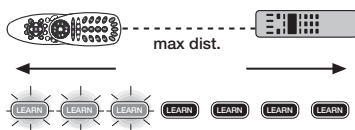

*This indicates **the maximum distance for data exchange** between the two remote controls. In order to copy the signals the remote controls must be positioned at **half this distance**, taking care not to move them until the process is completed.*

4. Briefly press the selection key of the required appliance.



5. Briefly press the **LEARN** key together with one of the keys **F1 - F2 - F3 - F4**, or any other key on which you want to memorize the function to be copied.



6. The yellow light of the **LEARN** key will light up and stay lit while waiting to receive a signal from the original remote control.



7. Press the key on the original remote control corresponding to the signal to be copied and **hold it down** until the yellow light of the **LEARN** key goes out.



Important: if the light of the **LEARN** key lights up again when the key is released, the same key on the original remote control must be pressed again until the light goes out again. It may be necessary to repeat this operation a third time.


8. The procedure is complete when the **red light** of the selected appliance emits **three long flashes**. Only then will the remote control be ready to copy other signals to be assigned to other keys.



*After programming the **LEARN 5 in 1** remote control, whenever a key that has been assigned a **LEARN** command is pressed, not only will the light of the key relative to the appliance being used light up, but also the light of the **LEARN** key.*

With the LEARN 5 in 1 remote control, it is possible to create up to 5 completely empty keypads so that a total of 85 new commands can be copied with the LEARN function.

1. Programme an appliance selection key with one of the following codes: **8000, 8001, 8002, 8003 or 8004.**



2. To copy and memorize the signals from one or more original remote controls, follow procedure **L1**.

*After setting up one of these keypads with **LEARN** commands, it can be disabled by programming another code on the appliance selection key and subsequently reactivated, just as it was before, by re-entering the code **800x** on the same appliance selection key or on another key.*

HOW TO USE THE ADDITIONAL COMMANDS WHICH DO NOT APPEAR ON THE KEYPAD

Although not indicated on the keypad, some keys can be used for additional commands.

Find them on your remote control by pressing the keys one by one and discovering the commands that interest you.

In particular, the additional functions most frequently used, such as **NORMALIZATION**, **COLOUR** and **BRIGHTNESS**, can be found on the following keys:

Normalization:		
Brightness (+):		or
Brightness (-):		or
Colour (+):		or
Colour (-):		or

*For the functions used less frequently, look for the additional commands on the site **www.cme.it**. As well as easily finding the code to programme your remote control, consulting the **on-line guide** will help you to find which keys on the remote control correspond to the additional commands. You can memorise the additional commands on the **F1 - F2 - F3 - F4** function keys in place of the corresponding original TV functions.*

PROBLEM SOLVING

PROBLEM

The appliance does not respond and the TV - CDR - DVD - SAT - TER selection keys do not light up when a key is pressed.

The appliance does not respond but the selection keys do light up.

The selection keys flash.

The remote control commands are not all working correctly.

The code for your appliance make is not in the Code Book.

SOLUTION

Try some of the other frequently-used keys. If the problem persists, check that the batteries are fitted correctly. If necessary, replace them with 2 new 1.5 V **AAA/LR03** batteries.

Check that the batteries are new and that the remote control is pointing at the TV without any obstacles in the way. If required, reset the remote control code, following the programming procedure.

The batteries are low. Change them.

You may have used the wrong code. Reset the remote control code, following the programming procedure.

To find the code with which to programme your remote control consult the **on-line guide** at **www.cme.it**.

INFO-LINE

If you have any queries about your remote control:

- read this Instruction Booklet carefully - you will find an answer to most of your questions
- consult our Internet site **www.cme.it** to answer all your queries more easily and quickly.

You can also write to customer service at **telecomandi@cme.it**. To facilitate and speed up customer service operations, please provide the following essential information on your appliances:

Model of CME remote control: _____ (see body of remote control)

Make of appliance	Type	Model	Mod. original remote control	Brand code
e.g.: THOMSON	TV	25DU78M	RCT 4000	1007

WARRANTY: 2 years

The warranty ceases to be valid if the product is tampered with or used incorrectly.

Purchase date / /

Dealer's stamp



The symbol of the crossed trash can shown on the remote control indicates that once the product has reached the end of its working life it should be disposed of separately from other waste. The user should, therefore, take the remote control to a specialised collection centre for electronic and electrical waste, or hand it over to the dealer when purchasing a new similar remote control, on a one to one basis. Correct separated collection for subsequent recycling, processing and environmentally compatible disposal contributes in preventing possible negative effects on the environment and on health and favours the recycling of the materials used in producing the remote control. Improper disposal of the product by the user leads to application of the penalties as per legislative decree no. 22/1997 (article 50 and following of decree no. 22/1997).













Vielen Dank, dass Sie sich für eine CME-Fernbedienung entschieden haben.

Dank der umfassenden Datenbank und der zahlreichen Funktionen ist die 5 in 1 Learn Fernbedienung von CME der ideale Ersatz für bis zu 5 Fernbedienungen aller Marken für **TV - VCR (Videorecorder) - DVD - SAT - TER (Digitales Terrestrisches Fernsehen)**.

Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig für künftigen Bedarf auf. Dank der Online-Hilfe auf unserer Website unter www.cme.it können Sie den Code zur Programmierung Ihrer Fernbedienung noch einfacher und schneller finden und alle Funktionsmöglichkeiten entdecken.

GEBRAUCH DER TASTEN UND FUNKTIONEN

Die unten beschriebenen Tastenfunktionen sind nur verfügbar, sofern sie an Ihrem Gerät vorgesehen sind.

	Tasten zur Auswahl des zu bedienenden Geräts
	ON/OFF-Taste zum Ein- und Ausschalten des TV-Geräts
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 7 - 8 - 9 - 0 - 1/--	Zifferntasten
	Steuertasten für Videotext
	Tasten zur benutzerspezifischen Einstellung für das Speichern und den Direktzugriff auf zusätzliche Funktionen
	Zur Auswahl eines an den externen Eingang angeschlossenen Geräts
	MUTE Abschalten und Wiedereinschalten des Tons
+ P -	Zur Wahl einer höheren P+ bzw. niedrigeren P- Programmnummer
+ ▴ -	Tasten zur Lautstärkeänderung +/-
	Zum Bewegen im Menü oder zum Einstellen von HELLIGKEIT/FARBKONTRAST
	Zur Bestätigung einer Auswahl
	Funktionstasten VCR/DVD: RECORD - PAUSE - STOP - PLAY oder Fasttext-Funktionen
	VORLAUF / RÜCKLAUF für VCR und DVD
	Bereich für SET TOP BOX
	LEARN-Taste zum Aktivieren der Lernfunktion. Die Taste leuchtet bei der Übernahme der Befehlssignale und beim Senden derselben auf.

VORBEREITUNG FÜR DEN GEBRAUCH

Lesen Sie vor der Programmierung der Fernbedienung die Anleitung aufmerksam durch!

EINLEGEN DER BATTERIEN

Bevor Sie die Fernbedienung benutzen, müssen Sie die Batterien einsetzen und die Programmierung vornehmen.

Für die Fernbedienung sind 2 neue **AAA/LR03** Batterien erforderlich. Die Batterien wie abgebildet einlegen:

- Wechseln Sie die Batterien, wenn die Leuchtanzeige beim Gebrauch der Fernbedienung zu blinken beginnt. Dies weist auf schwache Batterien hin.
- Für den Fall, dass Sie die Fernbedienung neu programmieren müssen, sollten Sie die Codes Ihrer Geräte auf dem Aufkleber innen auf dem Batteriefachdeckel notieren.
- Diese Fernbedienung ist mit Permanentspeicher ausgestattet; die Einstellung der Codes und der Funktionen geht daher nicht verloren, auch wenn das Gerät ohne Batterien bleibt.

PROGRAMMIEREN DER FERNBEDIENUNG


Die Tasten **TV - VCR - DVD - SAT - TER** können nach individuellem Bedarf programmiert werden. Befolgen Sie hierzu die nachfolgend beschriebenen Programmierverfahren.

**Besuchen Sie unsere Website unter www.cme.it.
So können Sie die Fernbedienung am schnellsten und einfachsten programmieren.**

Hinweis: Programmieren Sie jeweils nur ein Gerät.

1. Das Gerät einschalten:
 - bei **VCR** eine Kassette einlegen
 - bei **TV, SAT** oder **TER** ein Programm wählen
 - bei **DVD** eine DVD einlegen.
2. Suchen Sie im Code-Verzeichnis die Marke des zu bedienenden Geräts und notieren Sie den entsprechenden Code (z.B. **PHILIPS 0025**).
3. Die Auswahl Taste für das Gerät, nach dessen Code Sie suchen, 5 Sekunden lang drücken.
4. Beim Loslassen beginnt die Auswahl Taste zu blinken. Die Codenummer der zuvor ermittelten Marke eintippen (z.B. 0025). Die Auswahl Taste blinkt jetzt schneller, um anzuzeigen, dass die Fernbedienung für die Suche bereit ist.
5. Die Fernbedienung auf das Gerät richten. Die **EIN/AUS**-Taste oder die **PLAY**-Taste für **VCR** und **DVD** mehrmals langsam drücken und loslassen und **anhalten**, sobald das Gerät korrekt auf das Befehlssignal reagiert.
6. Sobald das Gerät richtig anspricht, die Auswahl mit der Taste **OK** bestätigen. Dreimaliges Blinken zeigt an, dass die Suche korrekt zu Ende geführt wurde.

PHILIPS 0025

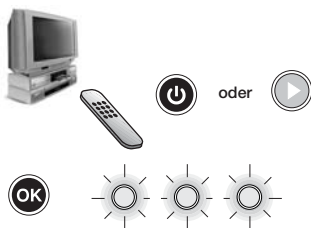

KONTROLLE

Kontrollieren Sie auch, ob einige anderen Tasten, die Ihrer Original-Fernbedienung entsprechen, korrekt funktionieren. Bei nur teilweise oder anomal ausgeführter Funktion entspricht der gefundene Code wahrscheinlich nicht Ihrer, sondern einer ähnlichen Original-Fernbedienung. In diesem Fall die Programmierung ab Punkt 3 wiederholen und nochmals den zuvor verwendeten Code (z.B. 0025) eingeben.

Ermitteln und notieren Sie den Code, der dem Gerät entspricht, auf dem soeben die Suche vorgenommen wurde. Befolgen Sie hierzu die Anleitung im Abschnitt NOTIEREN DES PROGRAMMIERTEN CODES.

HINWEIS: DIE LEUCHTANZEIGE HÖRT AUF ZU BLINKEN.

Die Fernbedienung verlässt den Programmiermodus und die Leuchtanzeige hört auf zu blinken:

- wenn für 14 Sekunden keine Taste betätigt wird
- wenn ein ungültiger Marken-Code eingegeben wird
- wenn versehentlich eine andere als die EIN/AUS-Taste oder die PLAY-Taste gedrückt wird
- wenn die Liste der zu suchenden Codes zu Ende ist. Besuchen Sie in diesem Fall unsere Website unter www.cme.it

PROGRAMMIEREN DER FERNBEDIENUNG DURCH GLOBALE SUCHE

Dieser Vorgang kann einige Dutzend Minuten erfordern und ist auszuführen, wenn es Ihnen nicht gelungen ist, die Fernbedienung auf die zuvor beschriebene Weise zu programmieren.

Besuchen Sie unsere Website unter www.cme.it.

So können Sie die Fernbedienung am schnellsten und einfachsten programmieren.

Hinweis: Programmieren Sie jeweils nur ein Gerät!

1. Das Gerät einschalten:
 - bei **VCR** eine Kassette einlegen
 - bei **TV, SAT** oder **TER** ein Programm wählen
 - bei **DVD** ein Programm wählen.


2. Die Auswahltaste für das zu bedienende Gerät 5 Sekunden lang drücken.



3. Beim Loslassen beginnt die Auswahltaste zu blinken. Den Code **0000** eingeben; die Auswahltaste blinkt jetzt schneller, um anzuzeigen, dass die Fernbedienung für die Suche bereit ist.



4. Die Fernbedienung auf das Gerät richten. Die **EIN/AUS**-Taste oder die **PLAY**-Taste für **VCR** und **DVD** mehrmals langsam drücken und loslassen und **anhalten**, sobald das Gerät korrekt auf das Befehlssignal reagiert.

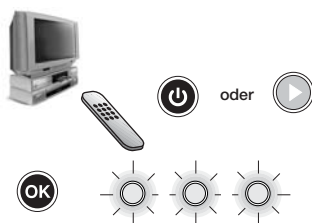

5. Sobald das Gerät richtig anspricht, die Auswahl mit der Taste **OK** bestätigen. Dreimaliges Blinken zeigt an, dass die Suche korrekt zu Ende geführt wurde.

KONTROLLE

Kontrollieren Sie auch, ob einige andere Tasten, die Ihrer Original-Fernbedienung entsprechen, korrekt funktionieren. Bei nur teilweise oder anomal ausgeführter Funktion entspricht der gefundene Code wahrscheinlich nicht Ihrer, sondern einer ähnlichen Original-Fernbedienung. In diesem Fall wiederholen Sie den Suchvorgang ab **Punkt 2**.

Ermitteln und notieren Sie den Code, der dem Gerät entspricht, auf dem soeben die Suche vorgenommen wurde. Befolgen Sie hierzu die Anleitung im Abschnitt NOTIEREN DES PROGRAMMIERTEN CODES.

HINWEIS: DIE LEUCHTANZEIGE HÖRT AUF ZU BLINKEN.


Die Fernbedienung verlässt den Programmiermodus und die Leuchtanzeige hört auf zu blinken:

- wenn für 14 Sekunden keine Taste betätigt wird
- wenn versehentlich eine andere als die **EIN/AUS**-Taste oder die **PLAY**-Taste gedrückt wird
- wenn die Liste der zu suchenden Codes zu Ende ist. Besuchen Sie in diesem Fall unsere Website unter www.cme.it

NOTIEREN DES PROGRAMMIERTEN CODES

Sie können den Code Ihrer Fernbedienung wie folgt herausfinden:

1. Die Auswahlstaste für das Gerät, dessen Code Sie suchen, 5 Sekunden lang drücken.
2. Beim Loslassen beginnt die Auswahlstaste zu blinken; innerhalb von **8 Sekunden** die Taste **1/--** drücken und loslassen.
3. Nach wenigen Sekunden gibt die Leuchtanzeige 4 durch kurze Pausen voneinander getrennte Blinklichtfolgen aus, die dem gesuchten Code entsprechen. Zählen Sie jeweils, wie oft die Anzeige blinkt. Jede Blinklichtfolge stellt eine Ziffer des Codes dar. **10 Blinkzeichen entsprechen der Ziffer 0.**
4. Notieren Sie den ermittelten Code auf dem Aufkleber innen auf dem Batteriefachdeckel, damit Sie ihn im Falle einer Neuprogrammierung schnell zur Hand haben.

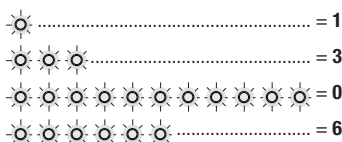

Erhaltener Code = **1306**

HINWEIS: Dieser Vorgang kann nicht unterbrochen werden; die Fernbedienung kann daher erst nach Abschluss der 4 Blinklichtfolgen wieder verwendet werden.

EINGEBEN DES CODES

Falls Sie den genauen Code für die Programmierung Ihrer Fernbedienung kennen, gehen Sie zur Eingabe auf folgende Weise vor:

1. Die Auswahlstaste für das Gerät, für das Sie den Code eingeben möchten, 5 Sekunden lang drücken.
2. Beim Loslassen beginnt die Auswahlstaste zu blinken; den Code eingeben (z.B. TV 1306). **Dreimaliges Blinken** zeigt an, dass der Vorgang korrekt zu Ende geführt wurde.



IMMER AKTIVE TV-FUNKTIONEN

Die Tasten **F1**, **F2**, **F3**, **F4** sind mit den Funktionen **Mute**, **Vol -**, **Vol +** und **AV** belegt. Diese Funktionen können auch dann verwendet werden, wenn Sie ein anderes Gerät als das TV-Gerät steuern. Für weitere Informationen rufen Sie die Online-Hilfe unter www.cme.it auf.

LERNFUNKTION

Um diese Funktion nutzen zu können, muss die Fernbedienung, deren Signal kopiert werden soll, funktionsfähig sein.

Mit dieser Funktion können Sie:


- L1** Die **fehlenden Funktionen** von einer Original-Fernbedienung lernen und damit die Tasten **F1 - F2 - F3 - F4** oder eine normale Taste der Fernbedienung belegen. War diese Taste bereits belegt, wird die vorhandene Funktion dabei ersetzt.
- L2** **Alle Funktionen** einer neuen, in der Datenbank der Universal-Fernbedienung nicht vorhandenen, später auf den Markt gekommenen Fernbedienung lernen.

Hinweis: Es können maximal 85 Funktionen gelernt werden.


- L1** Die **fehlenden Funktionen** von einer Original-Fernbedienung lernen und damit eine beliebige Taste der 5 in 1 LEARN belegen

Zur Übernahme der Signale ist auf den richtigen Abstand zwischen den Fernbedienungen zu achten:


1. Ordnen Sie die Original-Fernbedienung so vor der Universal-Fernbedienung an, dass die Infrarotsender in einem Abstand von **5 cm** aufeinander ausgerichtet sind.



2. Drücken Sie kurz die **LEARN**-Taste; dann innerhalb von fünf Sekunden eine beliebige Taste der Original-Fernbedienung **drücken und gedrückt halten**. Das gelbe Licht der **LEARN**-Taste müsste nun zu blinken beginnen; andernfalls die beiden Fernbedienungen einander nähern.

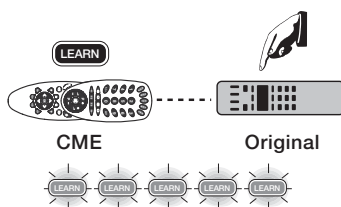

3. Langsam den Abstand zwischen den beiden Fernbedienungen erhöhen (darauf achten, dass sie aufeinander ausgerichtet bleiben), bis das gelbe Licht der **LEARN**-Taste aufhört zu blinken.

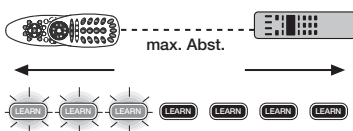

Nun haben Sie den **max. Abstand für den Datenaustausch** zwischen den beiden Fernbedienungen erreicht. Zur eigentlichen Übernahme der Signale müssen Sie die beiden Fernbedienungen in der **Mitte dieses Abstandes** anordnen. Die Fernbedienungen dann bis zum Abschluss des Vorgangs nicht mehr bewegen.

4. Drücken Sie kurz die Auswahltaste für das gewünschte Gerät.



5. Drücken Sie kurz die **LEARN**-Taste und gleichzeitig eine der Tasten **F1 - F2 - F3 - F4** oder eine normale Taste, der Sie die betreffende Funktion zuordnen möchten.



6. Das gelbe Licht der **LEARN**-Taste leuchtet nun durchgehend in Erwartung eines Signals von der Original-Fernbedienung.



7. Die Taste der Original-Fernbedienung drücken, deren Signal übernommen werden soll, und **gedrückt halten**, bis das gelbe Licht der **LEARN**-Taste ausgeht.



Achtung: Falls beim Loslassen der Taste die **LEARN**-Taste erneut aufleuchtet, muss dieselbe Taste der Original-Fernbedienung nochmals gedrückt werden, bis das Licht erneut ausgeht. In einigen Fällen muss dieser Vorgang eventuell ein drittes Mal wiederholt werden.


8. Der Vorgang ist erfolgreich abgeschlossen, wenn das **rote Licht** des gewählten Gerätes **dreimal lang blinkt**. Erst dann ist die Fernbedienung bereit, weitere Signale auf weitere Tasten zu übernehmen.



Nach der Programmierung der 5 in 1 **LEARN** Fernbedienung leuchtet bei jeder Betätigung einer Taste, der ein **erlernter** Befehl zugeordnet wurde, die Taste für das jeweils bediente Gerät sowie die **LEARN**-Taste auf.

Mit 5 in 1 LEARN können bis zu 5 vollständig leere Tastenfelder geschaffen werden, so dass im Lernmodus bis max. 85 neue Befehle übernommen werden können.

1. Programmieren Sie eine Geräte-Auswahltaste mit einem der folgenden Codes: **8000, 8001, 8002, 8003** oder **8004**.



2. Zur Übernahme und zum Speichern der Signale von einer oder mehreren Original-Fernbedienungen befolgen Sie die Anweisungen **L1**.

Nachdem Sie eines dieser Tastenfelder mit **erlernten** Befehlen angelegt haben, kann es durch Programmierung der Geräte-Auswahltaste mit einem anderen Code deaktiviert und anschließend durch die erneute Eingabe des Codes **800x** auf derselben oder einer anderen Auswahltaste wieder aufgerufen werden.

AKTIVIEREN DER NICHT AUF DEM TASTENFELD ANGEZEIGTEN SONDERFUNKTIONEN

Mit einigen Tasten können zusätzliche Befehlssignale erteilt werden, auch wenn diese nicht auf dem Tastenfeld erscheinen.

Sie können auf Ihrer Fernbedienung nach evtl. benötigten Sonderfunktionen suchen, indem Sie die Tasten einzeln ausprobieren.

Im Einzelnen können Sie die meistverwendeten Zusatzfunktionen wie z.B. **GRUNDEINSTELLUNG**, **FARBKONTRAST** und **HELLIGKEIT** wie folgt finden:

Grundeinstellung:		
Helligkeit (+):		oder
Helligkeit (-):		oder
Farbkontrast (+):		oder
Farbkontrast (-):		oder

Für die seltener benutzen Funktionen suchen Sie die Sonderfunktionen auf unserer Website unter **www.cme.it**. Anhand der **Online-Hilfe** finden Sie nicht nur den Code zur Programmierung Ihrer Fernbedienung, sondern auch die Gegenüberstellung zwischen den Sonderfunktionen und den Tasten der Fernbedienung. Sie können die Sonderfunktionen den Funktionstasten **F1 - F2 - F3 - F4** anstelle der entsprechenden TV-Originalfunktionen zuordnen.

PROBLEM

Das Gerät spricht nicht an und die Auswahlstasten TV - VCR - DVD - SAT - TER leuchten bei Betätigen einer Taste nicht auf.

Das Gerät spricht nicht an, aber die Auswahlstasten leuchten auf.

Die Auswahlstasten blinken.

Die Fernbedienung führt nicht alle Befehle korrekt aus.

Die Marke Ihres Gerätes ist nicht im Code-Verzeichnis aufgeführt.

LÖSUNG

Einige andere, häufig verwendete Tasten ausprobieren. Besteht das Problem weiterhin, prüfen Sie, ob die Batterien richtig eingesetzt sind. Andernfalls die Batterien durch 2 neue ersetzen (Typ **AAA/LR03**, 1,5 V).

Sicherstellen, dass die Batterien neu sind, die Fernbedienung auf das Gerät gerichtet und der Signalweg nicht durch Hindernisse verstellt ist. Wiederholen Sie ggf. zur erneuten Einstellung des Fernbedienungs-codes das Programmierverfahren.

Die Batterien sind fast leer und müssen gewechselt werden.

Vielleicht verwenden Sie einen falschen Code. Wiederholen Sie zur erneuten Einstellung der Fernbedienung das Programmierverfahren.

Um den Code zur Programmierung Ihrer Fernbedienung zu suchen, rufen Sie die **Online-Hilfe** unter **www.cme.it** auf.

INFO-LINE

Falls Sie Fragen zur Ihrer Fernbedienung haben:

- Lesen Sie aufmerksam diese Gebrauchsanleitung durch, in der Sie eine Antwort auf den Großteil Ihrer Fragen finden werden
- Besuchen Sie unsere Website unter **www.cme.it**, um schnell und einfach Antworten auf alle Ihre Fragen zu finden.

Für alle weiteren Fragen schreiben Sie an unseren Kundendienst unter **telecomandi@cme.it** an. Für eine gezielte und schnelle Abwicklung des Kundendienstes benötigen wir unbedingt die wesentlichen Informationen zu Ihren Geräten, die Sie bitte in der folgenden Tabelle notieren:

Modell der CME Fernbedienung: _____ (siehe das Gehäuse der Fernbedienung)

Marke Gerät	Typ	Modell	Mod. Original-Fernbedienung	Marken-Code
Bsp.: THOMSON	TV	25DU78M	RCT 4000	1007

2 Jahre GARANTIE

Der Garantieanspruch verfällt bei unerlaubten Eingriffen oder unsachgemäßem Gebrauch des Produktes.

Kaufdatum / /

Stempel des Händlers



Das auf dem Gerät abgebildete Symbol mit der durchgestrichenen Abfalltonne weist darauf hin, dass das Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt von anderen Abfällen gesammelt werden muss. Der Benutzer muss das alte Gerät daher bei entsprechenden Sammelstellen für Elektro- und Elektronikgeräte abgeben oder beim Kauf eines neuen Geräts mit gleicher Funktion an den Händler zurückgeben. Eine geeignete getrennte Sammlung mit fachgerechtem Recycling, Aufbereitung und umweltgerechter Entsorgung trägt dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden und begünstigt die Wiederverwendung der Rohstoffe, aus denen das Gerät besteht. Die missbräuchliche Entsorgung des Produkts durch den Benutzer hat die Anwendung der Strafmaßnahmen gemäß Gesetzesverordnung Nr. 22/1997 (Art. 50 und ff. der Gesetzesverordnung Nr. 22/1997) zur Folge.











Nous vous remercions d'avoir choisi une télécommande CME.

Grâce à sa vaste banque de données et à sa multifonctionnalité, la télécommande 5 en 1 LEARN de CME est l'idéal pour remplacer jusqu'à 5 télécommandes de n'importe quelle marque pour **TV - VCR (Magnétoscope) - DVD - SAT - TER (Numérique Terrestre)**.

Conservez le présent manuel pour toute autre consultation.
Grâce au guide en ligne du site www.cme.it,
il est possible de trouver encore plus facilement et rapidement le code de programmation et toutes les potentialités de la télécommande.

UTILISATION DES TOUCHES ET DES FONCTIONS

Les fonctions des touches décrites ci-dessous sont disponibles à condition de l'être aussi sur votre appareil.

	Touches servant à sélectionner l'appareil que vous souhaitez commander
	ON/OFF pour allumer et éteindre le poste de TV
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 7 - 8 - 9 - 0 - 1/--	Clavier numérique
	Touches de contrôle du télétexte
F1 F2 F3 F4	Touches de personnalisation utilisateur où il est possible de mémoriser des commandes additionnelles et donc d'accéder directement à celles-ci
	Pour sélectionner un terminal d'entrée extérieur
	MUTE coupe et rétablit le son
+ P -	Pour sélectionner le programme suivant P+ ou précédent P-
+ ▴ -	Pour contrôler le volume du son +/-
	Pour se déplacer à l'intérieur du MENU ou pour le contrôle LUMINOSITÉ/COULEUR
	Pour confirmer un choix
	Touches de fonction VCR/DVD : ENREGISTRER - PAUSE - ARRÊT - LECTURE ou bien fonctions fastext
	Fonctions AVANCE / RETOUR pour VCR et DVD
BACK MENU GUIDE EXIT	Zone spéciale pour SET TOP BOX
	Touche pour activer la fonction LEARN. Elle s'allume pendant l'acquisition et la transmission des commandes

OPÉRATIONS À EFFECTUER AVANT L'UTILISATION

Avant de commencer à programmer la télécommande, veuillez lire attentivement les instructions !

INSERTION DES PILES

Avant d'utiliser la télécommande, introduisez les piles et programmez la télécommande.

La télécommande a besoin de 2 piles neuves **AAA/LR03**. Introduisez-les comme illustré :

- Remplacez les piles si le voyant lumineux commence à clignoter pendant l'utilisation de la télécommande. Les piles sont sur le point de s'épuiser.
- En prévision d'une reprogrammation de votre télécommande, il est pratique de noter les codes relatifs à vos appareils sur l'étiquette autocollante située à l'intérieur du couvercle du logement des piles.
- Cette télécommande a une mémoire permanente : elle conserve toutes les fonctions et tous les codes paramétrés, même si elle reste sans piles.

COMMENT PROGRAMMER LA TÉLÉCOMMANDE

Les touches **TV - VCR - DVD - SAT - TER** doivent être programmées selon vos besoins en suivant la procédure décrite ci-après.

Consultez le site www.cme.it pour pouvoir programmer la télécommande rapidement et facilement.


Avertissement : programmez un seul appareil à la fois !

1. Allumez l'appareil à programmer :
 - si **VCR**, introduisez une cassette
 - si **TV, SAT** ou **TER**, sélectionnez un programme
 - si **DVD**, introduisez un DVD.
2. Recherchez dans la liste des codes la marque de l'appareil à commander et inscrivez le code correspondant indiqué à côté (ex. *PHILIPS 0025*).
3. Appuyez 5 secondes sur la touche de sélection correspondant à l'appareil dont vous recherchez le code.
4. Après avoir été relâchée, la touche commence à clignoter. Entrez le code de la marque préalablement identifié (par exemple, *0025*). La touche de sélection commence à clignoter plus rapidement en signalant que la télécommande est prête pour la recherche.
5. Pointez la télécommande en direction de l'appareil. Appuyez et relâchez lentement à plusieurs reprises la touche **ON/OFF** ou la touche **PLAY** (lecture) pour le **VCR** et le **DVD** jusqu'à ce que l'appareil réponde correctement à la commande envoyée.
6. Lorsque l'appareil répond correctement, appuyez sur la touche **OK** pour confirmer votre choix. Trois clignotements indiquent que la recherche s'est conclue correctement.

PHILIPS 0025

D **V** **C** **R** **D** **V** **D** **S** **A** **T** **T** **E** **R** 5 SEC.

0 + 0 + 2 + 5

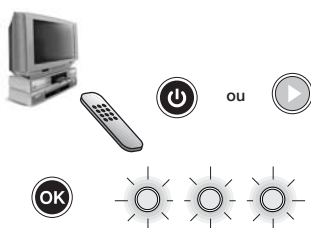

CONTRÔLE

Contrôlez que d'autres touches correspondant à celles de votre télécommande originale marchent correctement. Si les commandes agissent partiellement ou de façon anormale, il est très probable que le code trouvé soit celui d'une télécommande similaire. Dans ce cas, effectuez de nouveau la procédure de recherche à partir du **point 3**, en entrant le code préalablement utilisé (par exemple, *0025*).

Pour connaître et inscrire le code mémorisé lors de la recherche, suivez les consignes données au paragraphe AFFICHAGE DU CODE UTILISÉ.

REMARQUE : LE VOYANT LUMINEUX CESSE DE CLIGNOTER.

La télécommande sort du mode de programmation et le voyant lumineux cesse de clignoter :

- si l'on n'appuie sur aucune touche pendant 14 secondes
- si un code de marque invalide est entré
- si l'on appuie par inadvertance sur une touche différente de **ON/OFF** ou **PLAY**
- si la liste des codes à rechercher est terminée. Dans ce cas, consultez notre site internet www.cme.it

PROGRAMMATION DE LA TÉLÉCOMMANDE PAR RECHERCHE GLOBALE

Cette opération peut durer quelques dizaines de minutes et doit être effectuée s'il n'est pas possible de programmer la télécommande selon la méthode décrite précédemment.

Consultez le site www.cme.it pour pouvoir programmer la télécommande rapidement et facilement.

Avertissement : programmez un seul appareil à la fois !

1. Allumez l'appareil à programmer :

- si **VCR** introduisez une cassette
- si **TV, SAT** ou **TER** sélectionnez un programme
- si **DVD** introduisez un DVD.

**2. Appuyez pendant 5 secondes sur la touche de sélection correspondant à l'appareil à commander.**


3. Après avoir été relâchée, la touche commence à clignoter. Entrez le code 0000, la touche de sélection commence à clignoter plus rapidement pour signaler que la télécommande est prête pour la recherche.



4. Pointez la télécommande en direction de l'appareil. Appuyez et relâchez lentement à plusieurs reprises la touche **ON/OFF ou la touche **PLAY** (lecture) pour le **VCR** et le **DVD** en vous arrêtant lorsque l'appareil répond correctement à la commande envoyée.**



5. Lorsque l'appareil répond correctement, appuyez sur la touche **OK pour confirmer votre choix. Trois clignotements indiquent que la recherche s'est conclue correctement.**

**CONTRÔLE**

Contrôlez que d'autres touches correspondant à celles de votre télécommande originale marchent correctement. Si les commandes agissent partiellement ou de façon anormale, il est très probable que le code trouvé soit celui d'une télécommande similaire. Dans ce cas, reprenez la procédure de recherche à partir du **point 2**.

Pour connaître et inscrire le code mémorisé lors de la recherche, suivez les consignes données au paragraphe **AFFICHAGE DU CODE UTILISÉ.**







REMARQUE : LE VOYANT LUMINEUX CESSE DE CLIGNOTER.





La télécommande sort du mode de programmation et le voyant lumineux cesse de clignoter :

- si l'on n'appuie sur aucune touche pendant 14 secondes
- si l'on appuie par inadvertance sur une touche différente de **ON/OFF** ou de **PLAY**
- si la liste des codes à rechercher est terminée. Dans ce cas, consultez notre site www.cme.it.

AFFICHAGE DU CODE UTILISÉ

Pour connaître le code de votre télécommande, suivez la procédure suivante :

- Appuyez 5 secondes sur la touche de sélection correspondant à l'appareil dont vous souhaitez entrer le code.  ou  ou  ou  ou  5 SEC.
- Lorsqu'elle est relâchée, la touche sélectionnée commence à clignoter ; appuyez et relâchez la touche **1/--** dans les **8 secondes**. 
- Après une pause de quelques secondes, le voyant lumineux émet 4 séries de clignotements espacés les uns des autres et correspondant au code que vous recherchez. Comptez le nombre de clignotements ; à chaque série de clignotements correspond un chiffre du code. **0 correspond à 10 clignotements**.






	= 1
	= 3
	= 0
	= 6
- Inscrivez le code trouvé sur l'étiquette autocollante située à l'intérieur du couvercle du logement des piles, pour pouvoir effectuer facilement et rapidement une éventuelle reprogrammation.





Code obtenu = **1306**

REMARQUE : cette opération ne peut pas être interrompue ; par conséquent, il n'est pas possible d'utiliser la télécommande tant que les 4 séries de clignotements ne sont pas terminées.

ENTRÉE DU CODE

Si vous connaissez le code exact servant à programmer la télécommande, entrez-le de la façon suivante :

- Appuyez 5 secondes sur la touche de sélection correspondant à l'appareil dont vous souhaitez entrer le code.  ou  ou  ou  ou  5 SEC.
- Lorsqu'elle est relâchée, la touche sélectionnée commence à clignoter ; entrez le code connu (ex : TV 1306). **Trois clignotements** indiquent que l'opération s'est conclue correctement.

 +  +  + 

FONCTIONS TV TOUJOURS ACTIVES

Sur les touches **F1, F2, F3, F4** sont mémorisées les fonctions **Mute, Vol -, Vol +** et **AV**. Il est possible d'utiliser ces fonctions même si vous êtes en train de contrôler un appareil autre que le téléviseur. Pour toute autre information, consultez le guide en ligne du site www.cme.it.

FONCTION LEARN

Pour pouvoir bénéficier de cette fonction, la télécommande dont le signal doit être copié doit être en état de marche.

Cette fonction permet :


- L1** De réaliser l'apprentissage des **fonctions manquantes** d'une télécommande originale et de les mémoriser sur les touches **F1 - F2 - F3 - F4** ou sur une touche normale de la télécommande en remplaçant l'éventuelle commande déjà présente.
- L2** De réaliser l'apprentissage de **toutes les fonctions** d'une nouvelle télécommande non enregistrée dans la banque de données de la télécommande universelle, car commercialisée à une date ultérieure.

Remarque : le nombre maximum de fonctions pouvant être apprises est de 85.


- L1** Réalisez l'apprentissage des fonctions manquantes d'une télécommande originale et mémorisez-les sur une touche quelconque de la télécommande 5 en 1 LEARN

Pour l'acquisition des signaux, il faut avant tout régler la bonne distance entre les télécommandes :


- Placez la télécommande originale en face de la télécommande universelle de façon à ce que les zones émettant les signaux infrarouges se trouvent face à face, à une distance de **5 cm** environ.



2. Appuyez brièvement sur la touche **LEARN** ; dans les cinq secondes qui suivent, **pressez et maintenez enfoncée** une touche quelconque de la télécommande originale. La lumière jaune sous la touche **LEARN** devrait commencer à clignoter ; si ce n'est pas le cas, il faut rapprocher les deux télécommandes.

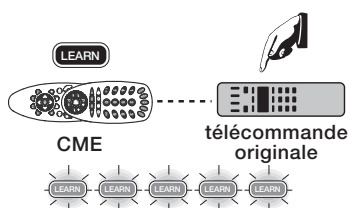

3. Augmentez progressivement la distance entre les deux télécommandes en veillant à maintenir leur alignement jusqu'au moment où la lumière jaune sous la touche **LEARN** s'arrête de clignoter.

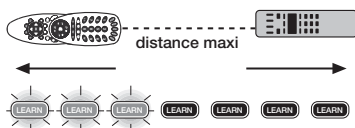

*Vous aurez alors obtenu la **distance maximum d'échange des données** entre les deux télécommandes. Pour acquérir les signaux, il faut placer les deux télécommandes à la **moitié de cette distance** en faisant attention à ne pas les déplacer tant que l'opération n'est pas terminée.*


4. Appuyez brièvement sur la touche de sélection de l'appareil souhaité.



5. Appuyez brièvement sur la touche **LEARN** en même temps que sur l'une des touches **F1 - F2 - F3 - F4** ou sur une touche normale sur laquelle vous souhaitez mémoriser la fonction à acquérir.



6. La lumière jaune de la touche **LEARN** s'allume de façon continue dans l'attente de recevoir un signal provenant de la télécommande originale.

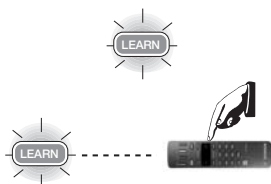

7. Appuyez sur la touche de la télécommande originale dont vous voulez capter le signal et **maintenez-la enfoncée** jusqu'à ce que la lumière jaune de la touche **LEARN** s'éteigne.

Attention : en relâchant la touche, si la lumière de la touche **LEARN** s'allume de nouveau, il faut appuyer une autre fois sur la même touche de la télécommande originale jusqu'à ce que la lumière s'éteigne de nouveau. Dans certains cas, il peut s'avérer nécessaire de répéter cette opération une troisième fois.


8. La procédure est exécutée correctement seulement si la **lumière rouge** de l'appareil sélectionné clignote **trois fois de façon prolongée**. A partir de ce moment-là, la télécommande est prête à capter d'autres signaux à associer à d'autres touches.



*Après avoir programmé la télécommande 5 en 1 LEARN, chaque fois que vous appuyez sur une touche associée à une commande **LEARN**, la lumière de la touche du dispositif utilisé s'allume, de même que la lumière de la touche **LEARN**.*

Avec la télécommande 5 en 1 LEARN, il est possible de créer jusqu'à 5 claviers entièrement vides de façon à acquérir en mode LEARN jusqu'à 85 nouvelles commandes.

1. Programmez une touche de sélection appareil avec l'un des codes suivants : **8000, 8001, 8002, 8003** ou **8004**.



2. Pour acquérir et mémoriser les signaux provenant d'une ou de plusieurs télécommandes originales, suivez la procédure **L1**.

Après avoir construit un des claviers avec des commandes **LEARN**, il est possible de le désactiver en programmant sur la touche de sélection appareil un autre code et de le rappeler par la suite, exactement comme auparavant, en reconfigurant le code **800x** sur la même touche de sélection appareil ou sur une autre.

COMMENT ACTIVER LES COMMANDES ADDITIONNELLES N'APPARAISSANT PAS SUR LE CLAVIER

Bien que cela ne soit pas indiqué sur le clavier, certaines touches sont en mesure de transmettre des commandes additionnelles.

Cherchez-les sur votre télécommande en appuyant tour à tour sur les touches pour trouver les autres commandes vous intéressant.

Les fonctions additionnelles les plus souvent utilisées telles que **NORMALISATION**, **COULEUR** et **LUMINOSITE** peuvent se trouver sur les touches suivantes :

Normalisation :			
Luminosité (+) :		ou	
Luminosité (-) :		ou	
Couleur (+) :		ou	
Couleur (-) :		ou	

Pour les fonctions utilisées plus rarement, cherchez les commandes additionnelles sur notre site **www.cme.it**. Le **guide en ligne** vous permettra de trouver facilement le code de programmation de votre télécommande et la correspondance entre les commandes additionnelles vous intéressant et les touches de la télécommande. Vous pouvez mémoriser les commandes additionnelles sur les touches de fonction **F1 - F2 - F3 - F4**, au lieu des fonctions TV d'origine correspondantes.

PROBLÈME

L'appareil ne répond pas et les touches de sélection TV - VCR - DVD - SAT - TER ne s'allument pas lorsque vous appuyez sur une touche.

L'appareil ne répond pas mais les touches de sélection s'allument.

Les touches de sélection clignotent.

La télécommande n'exécute pas correctement toutes les commandes.

La marque de votre appareil ne figure pas dans la liste des codes.

SOLUTION

Essayez une autre touche utilisée fréquemment ; si le problème persiste, assurez-vous que les piles sont bien insérées, sinon remplacez-les par 2 piles neuves de 1,5 V du type **AAA/LR03**.

Assurez-vous que les piles sont neuves et que la télécommande est bien pointée en direction de l'appareil, sans obstacles entre les deux. Reprogrammez éventuellement le code de la télécommande en répétant la procédure de programmation.

Remplacez les piles qui sont sur le point de s'épuiser.

Vous utilisez peut-être un code incorrect. Reprogrammez la télécommande en répétant la procédure de programmation.

Consultez le **guide en ligne** sur **www.cme.it** pour rechercher le code permettant de programmer votre télécommande.

INFO-LINE

Si vous avez des questions sur votre télécommande :

- lisez attentivement ce manuel qui vous permettra de trouver une réponse à la plupart de vos questions
- consultez le site Internet **www.cme.it** où vous trouverez rapidement et facilement toutes les réponses à vos questions.

Pour toute éventualité, vous pouvez contacter l'assistance clientèle à l'adresse **telecomandi@cme.it**. Pour faciliter et accélérer l'intervention de l'assistance, il est important que vous notiez et communiquiez au moyen du tableau ci-après les informations essentielles concernant vos appareils :

Modèle de télécommande CME : _____ (voir sur corps de télécommande)

Marque appareil	Type	Modèle	Mod. télécommande originale	Code marque
ex.: THOMSON	TV	25DU78M	RCT 4000	1007

GARANTIE 2 ans

La garantie s'annule en cas de manipulation ou d'utilisation incorrecte du produit.

Date d'achat ____ / ____ / ____

Cachet du revendeur



Le symbole de la poubelle barrée appliqué sur l'appareil indique que le produit doit être éliminé séparément des autres ordures en fin de vie utile. L'utilisateur sera par conséquent tenu de remettre l'appareil en fin de vie utile à des centres de collecte sélective des déchets électroniques et électrotechniques ou au revendeur lors de l'achat d'un nouvel appareil similaire, à raison d'un à un. La collecte sélective pour le recyclage, le traitement et l'élimination écologique de l'appareil mis au rebut contribue à éviter tout impact nocif sur l'environnement et la santé et favorise le recyclage des matériaux composant l'appareil. L'élimination abusive de l'appareil expose l'utilisateur aux sanctions prévues par le décret législatif. 22/1997 (article 50 et suivants du décret législatif N. 22/1997).

Gracias por haber elegido un mando a distancia CME.













El mando a distancia "5 in 1" LEARN CME, gracias a su amplia base de datos y multifuncionalidad es ideal para sustituir hasta 5 mandos a distancia de cualquier marca para **TV - VCR (Videograbadora) - DVD - SAT - TER (Digital Terrestre)**.

Guarde el presente manual para consultas futuras.

Gracias a la guía en línea disponible en el sitio internet www.cme.it, es aún más fácil y rápido encontrar el código para programar el mando a distancia y descubrir todas las potencialidades que ofrece.

USO DE LAS TECLAS Y FUNCIONES

Las funciones de las teclas descritas a continuación sólo están disponibles si están previstas en el aparato que posee.

	Teclas para seleccionar el aparato que se desea controlar
	ON/OFF para encender y apagar el TV
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 7 - 8 - 9 - 0 - 1/--	Teclado numérico
	Teclas de control del teletexto
	Teclas de personalización del usuario, para memorizar y tener acceso directo a comandos adicionales
	Para seleccionar un terminal de entrada externo
	MUTE Interrumpe y restablece el audio
+ P -	Para seleccionar el programa siguiente P+ o anterior P-
+ ▴ -	Para controlar el volumen del audio +/-
	Para desplazarse dentro del MENÚ o bien para tener acceso al control de BRILLO y COLOR
	Para confirmar una selección
	Teclas de función VCR/DVD: RECORD - PAUSA - STOP - PLAY o bien funciones de fasttext
	Funciones ADELANTE/ATRÁS para VCR y DVD
	Área específica para el SET TOP BOX
	Tecla para activar la función LEARN. Se ilumina durante el aprendizaje de los comandos y durante su transmisión.

PREPARACIÓN PARA EL USO

Antes de empezar a programar el mando a distancia le recomendamos leer con atención las instrucciones.

INTRODUCCIÓN DE LAS PILAS

Antes de utilizar el mando a distancia es necesario introducir las pilas y programarlo.

El mando a distancia necesita 2 pilas nuevas **AAA/LR03**. Introdúzcalas del siguiente modo:

- Cambie las pilas si durante el uso del mando a distancia el indicador luminoso empieza a parpadear. Significa que las pilas están a punto de agotarse.
- Si tiene que volver a programar el mando a distancia, le resultará útil haber tomado nota de los códigos correspondientes a sus aparatos en la etiqueta adhesiva presente dentro de la tapa del compartimiento de las pilas.
- Este mando a distancia está provisto de una memoria permanente, por tanto no pierde la configuración de los códigos y de las funciones ni siquiera si se queda sin pilas.


CÓMO SE PROGRAMA EL MANDO A DISTANCIA

Las teclas **TV - VCR - DVD - SAT - TER** se deben programar según las exigencias del usuario, siguiendo el procedimiento que se describe a continuación.

Consultando nuestro sitio internet www.cme.it es posible programar el mando a distancia de la forma más sencilla y rápida.

Advertencia: ¡ programe un aparato a la vez!

1. Encienda el aparato que desea programar:
 - si se trata de **VCR** introduzca un casete
 - si se trata de **TV, SAT** o **TER** seleccione un programa
 - si se trata de **DVD** introduzca un DVD.
2. Busque en el manual de los códigos la marca del aparato que desea controlar y tome nota del código correspondiente indicado al lado (ej. **PHILIPS 0025**).
3. Presione durante 5 segundos la tecla de selección correspondiente al aparato cuyo código desea buscar.
4. Al soltarla, la tecla seleccionada empieza a parpadear. Introduzca el código de la marca anteriormente identificado (ej. **0025**). La tecla de selección empieza a parpadear más rápidamente indicando que el mando a distancia está listo para empezar la búsqueda.
5. Apunte el mando a distancia hacia el aparato. Presione y suelte despacio y varias veces la tecla **ON/OFF**, o bien **PLAY** para **VCR** y **DVD**, **deteniéndose** cuando el aparato responda correctamente al comando enviado.
6. Cuando el aparato responde correctamente, presione la tecla **OK** para confirmar la selección. Tres parpadeos indican que la operación de búsqueda ha llegado a buen fin.

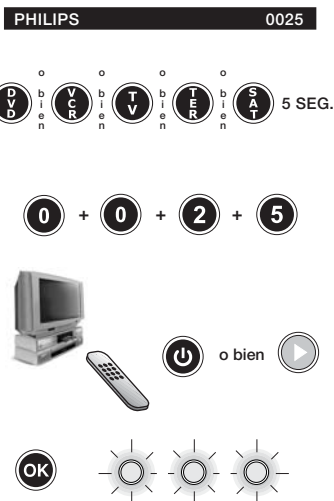

COMPROBACIÓN

*Compruebe que el mando a distancia funciona correctamente presionando también alguna otra tecla correspondiente a la del mando a distancia original. Si los comandos funcionan parcialmente o de manera anómala, es muy probable que el código identificado no sea correcto y que corresponda a otro mando a distancia parecido. En este caso, repita el procedimiento de búsqueda a partir del **punto 3**, introduciendo el código utilizado con anterioridad (ej. 0025).*

Para conocer y tomar nota del código memorizado mediante la búsqueda, siga las instrucciones del párrafo VISUALIZACIÓN DEL CÓDIGO UTILIZADO.

NOTA: EL INDICADOR LUMINOSO DEJA DE PARPADEAR.

El mando a distancia sale del modo de programación y el indicador luminoso deja de parpadear:

- si no se presiona ninguna tecla durante 14 segundos
- si se introduce un código de marca no válido
- si se presiona sin querer una tecla que no sea **ON/OFF** o **PLAY**
- si la lista de los códigos para la búsqueda se ha terminado. En este caso, consulte nuestro sitio internet www.cme.it

PROGRAMACIÓN DEL MANDO A DISTANCIA MEDIANTE BÚSQUEDA GLOBAL

Esta operación puede tardar algunas decenas de minutos y hay que efectuarla si no se ha conseguido programar el mando a distancia siguiendo el procedimiento descrito arriba.

Consultando el nuestro sitio internet www.cme.it es posible programar el mando a distancia de la forma más sencilla y rápida.

Advertencia: ¡ programe un aparato a la vez!

1. Encienda el aparato que desea programar:
 - si se trata de **VCR** introduzca un casete
 - si se trata de **TV**, **SAT** o **TER** seleccione un programa
 - si se trata de **DVD** introduzca un DVD.
2. Presione durante 5 segundos la tecla de selección correspondiente al aparato que desea controlar.
3. Al soltarla, la tecla seleccionada empieza a parpadear. Introduzca el código **0000**, la tecla de selección empieza a parpadear más rápidamente indicando que el mando a distancia está listo para empezar la búsqueda.
4. Apunte el mando a distancia hacia el aparato. Presione y suelte despacio y varias veces la tecla **ON/OFF** o bien **PLAY** para **VCR** y **DVD**, **deteniéndose** cuando el aparato responda correctamente al comando enviado.
5. Cuando el aparato responde correctamente, presione la tecla **OK** para confirmar la selección. Tres parpadeos indican que la operación de búsqueda ha llegado a buen fin.



COMPROBACIÓN

*Compruebe que el mando a distancia funciona correctamente presionando también alguna otra tecla correspondiente a la del mando a distancia original. Si los comandos funcionan parcialmente o de manera anómala, es muy probable que el código identificado no sea correcto y que corresponda a otro mando a distancia parecido. En este caso repita el procedimiento de búsqueda a partir del **punto 2**.*

Para conocer y tomar nota del código memorizado mediante la búsqueda, siga las instrucciones del párrafo **VISUALIZACIÓN DEL CÓDIGO UTILIZADO.**

NOTA: EL INDICADOR LUMINOSO DEJA DE PARPADEAR.


El mando a distancia sale del modo de programación y el indicador luminoso deja de parpadear:

- si no se presiona ninguna tecla durante 14 segundos
- si se presiona sin querer una tecla que no sea **ON/OFF** o **PLAY**
- si la lista de los códigos para la búsqueda se ha terminado. En este caso, consulte el sitio internet www.cme.it

VISUALIZACIÓN DEL CÓDIGO VISUALIZADO

Para conocer el código de su mando a distancia siga el procedimiento descrito a continuación:

1. Presione durante 5 segundos la tecla de selección cuyo código desea conocer.
2. Al soltarla, la tecla seleccionada empieza a parpadear; presione y suelte **dentro de 8 segundos** la tecla 1/--.
3. Al cabo de una pausa de pocos segundos, el indicador luminoso produce 4 secuencias de parpadeos, separados entre sí, correspondientes al código que está buscando. Cuente el número de parpadeos: a cada serie de parpadeos corresponde un dígito del código. **A 10 parpadeos corresponde el 0.**
4. Tome nota del código en la etiqueta adhesiva dentro de la tapa del compartimiento de las pilas para volver a efectuar la programación de manera fácil y rápida, cuando fuera necesario.

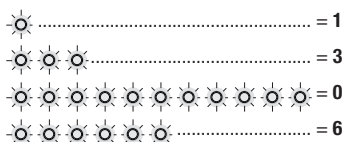

Código obtenido = 1306

NOTA: esta operación no se puede interrumpir, por tanto no se puede utilizar el mando a distancia antes de que se terminen las 4 secuencias de parpadeos.

INTRODUCCIÓN DEL CÓDIGO

Si conoce el código exacto con el que se ha de programar el mando a distancia introdúzcalo del siguiente modo:

1. Presione durante 5 segundos la tecla de selección correspondiente al aparato cuyo código desea introducir.
2. Al soltarla, la tecla seleccionada empieza a parpadear, introduzca el código conocido (ej: TV 1306). **Tres parpadeos** indican que la operación ha llegado a buen fin.



FUNCIONES TV SIEMPRE ACTIVAS

En las teclas **F1, F2, F3 y F4** están memorizadas las funciones **Mute, Vol - , Vol + y AV**. Estas funciones pueden utilizarse aunque se esté controlando un aparato que no sea el TV. Para más informaciones consulte la guía en línea disponible en el sitio internet www.cme.it.

FUNCIÓN LEARN

Para poder utilizar esta función, el mando a distancia cuya señal se desea copiar debe funcionar.

Esta función permite:


- L1** Aprender las **funciones que faltan** de un mando a distancia original y memorizarlas en las teclas **F1 - F2 - F3 - F4** o en una tecla cualquiera del mando a distancia sustituyendo el comando ya presente.
- L2** Aprender **todas las funciones** de un mando a distancia nuevo no incluido en la base de datos del mando a distancia universal por haberse comercializado posteriormente.

Nota: El número máximo de funciones que se pueden aprender es 85.


- L1** Aprender las funciones que faltan de un mando a distancia original y memorizarlas en una tecla cualquiera del mando a distancia "5 in 1" LEARN

Para el aprendizaje de las señales es necesario primero establecer la distancia adecuada entre los mandos a distancia:


1. Colocar el mando a distancia original enfrente del mando a distancia universal, de modo que las áreas que emiten las señales infrarrojas se encuentren una enfrente de la otra a una distancia de unos **5 cm**.



2. Presione por un instante la tecla **LEARN**, luego dentro de cinco segundos **presione sin soltarla** una tecla cualquiera del mando a distancia original. El testigo amarillo debajo de la tecla **LEARN** debe empezar a parpadear, de no ser así acerque entre sí los dos mandos a distancia.

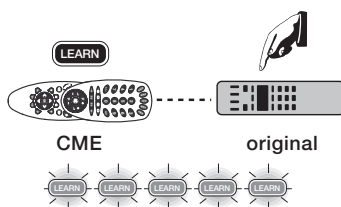


3. Vaya aumentando la distancia entre los dos mandos a distancia sin desalinearlos, hasta que el testigo amarillo debajo de la tecla **LEARN** deje de parpadear.

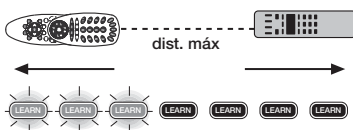

De esta forma habrá obtenido la **distancia máxima de intercambio de datos** entre los dos mandos a distancia. Para efectuar el aprendizaje propiamente dicho debe colocar los dos mandos a distancia a la **mitad de esta distancia** y evite moverlos hasta que no se termine la operación.

4. Presione por un instante la tecla de selección del aparato deseado.
5. Presione por un instante la tecla **LEARN** junto con una de las teclas **F1 - F2 - F3 - F4**, o bien con una tecla cualquiera en la cual desee memorizar la función que hay que aprender.
6. El testigo amarillo de la tecla **LEARN** se enciende con luz fija a la espera de recibir una señal del mando a distancia original.
7. Presione la tecla del mando a distancia original cuya señal desee aprender y **manténgala presionada** hasta que el testigo amarillo de la tecla **LEARN** se apague.

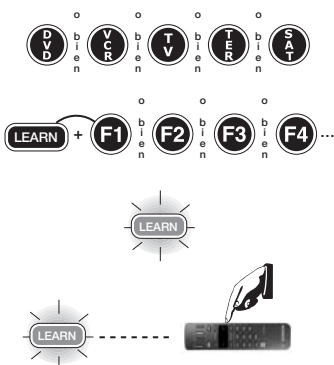

Atención: si al soltar la tecla, el testigo de la tecla **LEARN** se vuelve a encender, presione otra vez la misma tecla del mando a distancia original hasta que el testigo vuelva a apagarse. En algunos casos podría ser necesario repetir esta operación una tercera vez.

8. La operación ha llegado a buen fin cuando el **testigo rosa** del aparato seleccionado hace un **triple parpadeo largo**. Sólo en ese momento el mando a distancia estará listo para aprender otras señales para asociar a otras teclas.



Después de programar el mando a distancia "5 in 1" **LEARN**, cada vez que presione una tecla a la cual está asociado un comando **LEARN**, además de encenderse el testigo de la tecla del aparato que se está utilizando, se enciende también el testigo de la tecla **LEARN**.

L2 Aprender todas las funciones de un mando a distancia nuevo, todavía no incluido en la base de datos del mando a distancia "5 in 1" LEARN

Con el mando a distancia "5 in 1" LEARN es posible crear hasta 5 teclados completamente vacíos para luego aprender mediante el modo LEARN hasta un máximo de 85 comandos nuevos.

1. Programe una tecla de selección del aparato con uno de los siguientes códigos: **8000, 8001, 8002, 8003 ó 8004.**

$$\textcircled{8} + \textcircled{0} + \textcircled{0} + \textcircled{x}$$

(x = 0, 1, 2, 3, 4)

2. Para aprender y memorizar las señales provenientes de uno o varios mandos a distancia originales siga el procedimiento **L1**.










*Una vez creado uno de estos teclados con comandos **LEARN**, es posible desactivarlo programando en la tecla de selección del aparato otro código, y luego llamarlo, tal y como era, volviendo a introducir el código **800x** en la misma tecla de selección del aparato o bien en otra.*

CÓMO ACTIVAR LOS COMANDOS ADICIONALES QUE NO ESTÁN PRESENTES EN EL TECLADO

Pese a que no se indica en el teclado, algunas teclas pueden transmitir comandos adicionales.

Búsquelos en su mando a distancia presionando las teclas de una en una para encontrar otros comandos de su interés.

Señaladamente, las funciones adicionales más utilizadas como **NORMALIZACIÓN**, **COLOR** y **BRILLO** se pueden encontrar en las siguientes teclas:

Normalización:		
Brillo (+):		o bien 
Brillo (-):		o bien 
Color (+):		o bien 
Color (-):		o bien 

*Para las funciones menos utilizadas busque los comandos adicionales en el sitio internet **www.cme.it**. Gracias a la **guía en línea** no sólo encontrará con facilidad el código para programar su mando a distancia, sino también la correspondencia entre los comandos adicionales de su interés y las teclas del mando a distancia. Puede memorizar los comandos adicionales en las teclas de función **F1 - F2 - F3 - F4**, en vez de las correspondientes funciones originales TV.*

PROBLEMA

El aparato no responde y las teclas de selección TV - VCR - DVD - SAT - TER no se iluminan al presionar una tecla.

El aparato no responde pero las teclas de selección de iluminan.

Las teclas de selección parpadean.

El mando a distancia no ejecuta correctamente todos los comandos.

La marca de su aparato no está incluida en la lista de los códigos.

SOLUCIÓN

Intente presionar alguna otra tecla de uso frecuente, si el problema persiste, compruebe que las pilas están instaladas correctamente; o bien sustituya las pilas por 2 pilas nuevas de 1.5 V tipo **AAA/LR03**.

Asegúrese de que las pilas sean nuevas, que el mando a distancia esté dirigido hacia el aparato y que no haya obstáculos de por medio. Si fuera necesario, vuelva a introducir el código del mando a distancia repitiendo el procedimiento de programación.

Cambie las pilas porque están a punto de agotarse.

Puede que esté utilizando un código incorrecto. Vuelva a introducir el código del mando a distancia repitiendo el procedimiento de programación.

Para buscar el código con el que programar su mando a distancia, consulte la **guía en línea** en **www.cme.it**.

INFO-LINE

Si tiene alguna pregunta sobre su mando a distancia:

- *lea con atención este Manual de instrucciones que le permitirá encontrar una respuesta a la mayoría de sus dudas*
- *consulte nuestro sitio internet **www.cme.it** donde encontrará rápida y fácilmente todas las respuestas que necesita..*

Ante cualquier eventualidad puede escribir a nuestro servicio de atención al cliente, a la siguiente dirección **telecomandi@cme.it**. Para que las operaciones de asistencia sean más fáciles y rápidas, es importante que anote y nos comunique las funciones básicas de sus aparatos utilizando la siguiente tabla:

Modelo de Mando a distancia CME : _____ (ver el cuerpo del mando a distancia)

Marca del aparato	Tipo	Modelo	Mod. mando a distancia original	Código marca
ej: THOMSON	TV	25DU78M	RCT 4000	1007

GARANTÍA 2 años

La garantía pierde su validez si el producto es manipulado o usado de modo impropio.

Fecha de compra ____ / ____ / ____

Sello del revendedor



El símbolo del contenedor de la basura tachado presente en el aparato indica que el producto, al final de su vida útil, debe eliminarse por separado de otros residuos. Por tanto, el usuario deberá entregar el aparato del que desee deshacerse a un centro de recogida diferenciada de residuos electrónicos y electrotécnicos, o bien entregarlo al vendedor cuando compre un aparato nuevo de tipo equivalente, pudiendo entregar un aparato viejo por cada aparato nuevo que compre. Una adecuada recogida diferenciada para el posterior envío del aparato eliminado a un centro de reciclaje, tratamiento y desguace ambiental compatible contribuye a evitar posibles repercusiones negativas en el medio ambiente y en la salud, además de favorecer la reutilización de los materiales de los que está hecho el aparato. La eliminación abusiva del producto por parte del usuario conlleva la aplicación de las sanciones previstas por el d.lgs. n. 22/1997 (artículo 50 y siguientes del d.lgs. n. 22/1997).













Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα τηλεκοντρόλ CME.

Το τηλεκοντρόλ 5 σε 1 LEARN CME, χάρη στη μεγάλη τράπεζα δεδομένων και τις πολλαπλές λειτουργίες του, είναι ιδανικό για την αντικατάσταση έως και 5 τηλεκοντρόλ οποιασδήποτε μάρκας για TV - VCR (Βίντεο) - DVD - SAT - TER (Ψηφιακή Επίγεια Τηλεόραση).

Διατηρήστε το παρόν εγχειρίδιο για την περίπτωση στην οποία μπορεί να χρειαστεί να το συμβουλευτείτε στο μέλλον. Χάρη στον οδηγό on-line που βρίσκετε στο site www.cme.it είναι ακόμα πιο εύκολο και γρήγορο να βρείτε τον κωδικό με τον οποίο προγραμματίζεται το τηλεκοντρόλ και να ανακαλύψετε όλες τις δυνατότητες που προσφέρει.

ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Οι λειτουργίες των πλήκτρων που περιγράφονται παρακάτω είναι διαθέσιμες υπό την προϋπόθεση να υπάρχουν και στη συσκευή σας.

	Πλήκτρα για επιλογή της συσκευής που θέλετε να ελέγξετε
	ON/OFF για άναμμα και σβήσιμο της TV
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 7 - 8 - 9 - 0 - 1/--	Αριθμητικό πληκτρολόγιο
	Πλήκτρα ελέγχου του τελετέξτ
	Πλήκτρα προσαρμογής στις ανάγκες του χρήστη όπου είναι δυνατή η αποθήκευση στη μνήμη και κατ' επέκταση η άμεση πρόσβαση στις συμπληρωματικές εντολές
	Για την επιλογή εισόδου AV
	MUTE διακόπτει κι επαναφέρει τον ήχο
+ P -	Για την επιλογή του επόμενου προγράμματος P+ ή του προηγούμενου P-
+ ▴ -	Για τον έλεγχο της έντασης του ήχου +/-
	Για να κινηθείτε μέσα στο ΜΕΝΟΥ ή για τον έλεγχο ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ/ΧΡΩΜΑΤΟΣ
	Για επιβεβαίωση μίας επιλογής
	Πλήκτρα λειτουργίας VCR/DVD: RECORD - ΠΑΥΣΗ - STOP - PLAY ή λειτουργίες fastext
	Λειτουργίες ΕΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ για VCR και DVD
	Ειδική περιοχή για SET TOP BOX
	Πλήκτρο για ενεργοποίηση της λειτουργίας LEARN. Φωτίζεται στη διάρκεια λήψης των εντολών και στη διάρκεια της μετάδοσής τους.

ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Πριν αρχίσετε τον προγραμματισμό του τηλεκοντρόλ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες!

Πριν να χρησιμοποιήσετε το τηλεκοντρόλ, βάψετε τις μπαταρίες και το προγραμματίζετε.

Το τηλεκοντρόλ χρειάζεται 2 καινούριες μπαταρίες **AAA/LR03**. Τις εισάγετε όπως απεικονίζεται:

- Αλλάξτε τις μπαταρίες εάν κατά τη χρήση του τηλεκοντρόλ ο φωτεινός δείκτης αρχίσει να αναβοσβήνει. Οι μπαταρίες κοντεύουν να αδειάσουν.
- Σε περίπτωση που πρέπει να προγραμματίσετε ξανά το τηλεκοντρόλ είναι χρήσιμο να έχετε σημειώσει τους σχετικούς κωδικούς των συσκευών σας επάνω στην αυτοκόλλητη ετικέτα εντός του καπακιού μπαταριών.
- Αυτό το τηλεκοντρόλ έχει εξοπλιστεί με μόνιμη μνήμη, δεν χάνει την καταχώριση των κωδικών ούτε τις λειτουργίες ακόμα κι αν μείνει χωρίς μπαταρίες.

ΠΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΤΗΛΕΚΟΝΤΡΟΛ

Τα πλήκτρα **TV - VCR - DVD - SAT - TER** πρέπει να προγραμματιστούν σύμφωνα με τις ανάγκες σας ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται στη συνέχεια.

Συμβουλευόμενοι το site www.cme.it είναι δυνατό να προγραμματίσετε το τηλεκοντρόλ με τον πιο εύκολο και γρήγορο τρόπο.


Προεδοποίηση: προγραμματίστε μία συσκευή τη φορά!

1. Ανάψτε τη συσκευή για προγραμματισμό:
 - εάν είναι **VCR** εισάγετε μια κασέτα
 - εάν είναι **TV, SAT** ή **TER** επιλέγετε ένα πρόγραμμα
 - εάν είναι **DVD** εισάγετε ένα DVD.
2. Ψάξτε στον κατάλογο των κωδικών τη μάρκα της συσκευής που θέλετε να ελέγξετε και σημειώστε τον αντίστοιχο κωδικό που υποδεικνύεται στο πλάι (π.χ. *Philips 0025*).
3. Πατήστε για 5 δευτερόλεπτα το πλήκτρο επιλογής που αντιστοιχεί στη συσκευή της οποίας θέλετε να αναζητήσετε τον κωδικό.
4. Κατά την απελευθέρωση, το επιλεγμένο πλήκτρο αρχίζει να αναβοσβήνει. Εισάγετε τον προηγούμενα εντοπισμένο κωδικό της μάρκας (π.χ. *0025*). Το πλήκτρο επιλογής αρχίζει να αναβοσβήνει πιο γρήγορα υποδεικνύοντας πως το τηλεκοντρόλ είναι έτοιμο για την αναζήτηση.
5. Κατευθύνετε το τηλεκοντρόλ προς τη συσκευή. Πατήστε κι απελευθερώστε αργά και πολλές φορές το πλήκτρο **ON/OFF** ή **PLAY** για το **VCR** και **DVD σταματώντας** όταν η συσκευή ανταποκριθεί σωστά στην εντολή που της δώσατε.
6. Όταν η συσκευή ανταποκρίνεται σωστά πατήστε το πλήκτρο **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή. Τρεις αναλαμπές υποδεικνύουν ότι ο χειρισμός αναζήτησης ολοκληρώθηκε με σωστό τρόπο.

PHILIPS 0025

D V D ή V C R ή T V ή T E R ή S A T 5 ΔΕΥΤ.

0 + 0 + 2 + 5

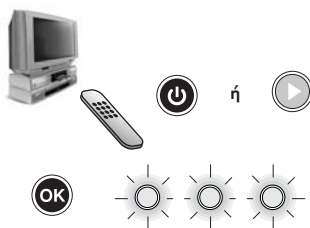

ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Ελέγξτε εάν και κάποιο άλλο πλήκτρο, αντίστοιχο με αυτό του γνήσιου τηλεκοντρόλ σας, λειτουργεί σωστά. Εάν οι εντολές δρουν εν μέρει ή με ανώμαλο τρόπο είναι πολύ πιθανό ο κωδικός που βρέθηκε να μην είναι ο σωστός, αλλά ενός παρόμοιου τηλεκοντρόλ. Σ' αυτήν την περίπτωση επαναλαμβάνετε τη διαδικασία αναζήτησης ξεκινώντας από το **σημείο 3**, εισάγοντας τον προηγούμενα χρησιμοποιημένο κωδικό (π.χ. *0025*).

Για να μάθετε και σημειώσετε τον αποθηκευμένο μέσω της αναζήτησης κωδικό, ακολουθήστε όσα περιγράφονται στην παράγραφο ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΥΕΙ ΝΑ ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ.

Το τηλεκοντρόλ εξέρχεται από τον τρόπο προγραμματισμού κι ο φωτεινός δείκτης παύει να αναβοσβήνει:

- εάν για 14 δευτερόλεπτα δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο
- εάν εισαχθεί ένας μη έγκυρος κωδικός μάρκας
- εάν απροσδόκητα πατηθεί ένα διαφορετικό πλήκτρο από το **ON/OFF** ή από το **PLAY**
- εάν η λίστα των κωδικών προς αναζήτηση έχει τελειώσει. Σ' αυτήν την περίπτωση συμβουλευτείτε το site **www.cme.it**

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΗΛΕΚΟΝΤΡΟΛ ΜΕΣΩ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ

Αυτός ο χειρισμός μπορεί να απαιτήσει μερικές δεκάδες λεπτών και πρέπει να εκτελείται αν δεν καταφέρατε να προγραμματίσετε το τηλεκοντρόλ με τη μέθοδο που περιγράφηκε προηγουμένως.

Συμβουλευόμενοι το site www.cme.it είναι δυνατό να προγραμματίσετε το τηλεκοντρόλ με τον πιο εύκολο και γρήγορο τρόπο.

Προειδοποίηση: προγραμματίστε μία συσκευή τη φορά!

1. Ανάψτε τη συσκευή για προγραμματισμό:
 - εάν είναι **VCR** εισάγετε μια κασέτα
 - εάν είναι **TV, SAT** ή **TER** επιλέγετε ένα πρόγραμμα
 - εάν είναι **DVD** εισάγετε ένα DVD.

2. Πατήστε για 5 δευτερόλεπτα το πλήκτρο επιλογής που αντιστοιχεί στη συσκευή που θέλετε να ελέγξετε.




3. Κατά την απελευθέρωση, το επιλεγμένο πλήκτρο αρχίζει να αναβοσβήνει. Εισάγετε τον κωδικό **0000**, το πλήκτρο επιλογής αρχίζει να αναβοσβήνει πιο γρήγορα υποδεικνύοντας πως το τηλεκοντρόλ είναι έτοιμο για την αναζήτηση.



4. Κατευθύνετε το τηλεκοντρόλ προς τη συσκευή. Πατήστε κι απελευθερώστε αργά και πολλές φορές το πλήκτρο **ON/OFF** ή **PLAY** για το **VCR** και **DVD σταματώντας** όταν η συσκευή ανταποκριθεί σωστά στην εντολή που της δώσατε.



5. Όταν η συσκευή ανταποκρίνεται σωστά πατήστε το πλήκτρο **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή. Τρεις αναλαμπές υποδεικνύουν ότι ο χειρισμός αναζήτησης ολοκληρώθηκε με σωστό τρόπο.

**ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ**

Ελέγξτε εάν και κάποιο άλλο πλήκτρο, αντίστοιχο με αυτό του γνήσιου τηλεκοντρόλ σας, λειτουργεί σωστά. Εάν οι εντολές δρουν εν μέρει ή με ανώμαλο τρόπο είναι πολύ πιθανό ο κωδικός που βρέθηκε να μην είναι ο σωστός, αλλά ενός παρόμοιου τηλεκοντρόλ. Σ' αυτήν την περίπτωση επαναλαμβάνετε τη διαδικασία αναζήτησης ξεκινώντας από το **σημείο 2**.

Για να μάθετε και σημειώσετε τον αποθηκευμένο μέσω της αναζήτησης κωδικό, ακολουθήστε όσα περιγράφονται στην παράγραφο ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ.






ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΥΕΙ ΝΑ ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ.

Το τηλεκοντρόλ εξέρχεται από τον τρόπο προγραμματισμού κι ο φωτεινός δείκτης παύει να αναβοσβήνει:





- εάν για 14 δευτερόλεπτα δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο
- εάν απροσδόκητα πατηθεί ένα διαφορετικό πλήκτρο από το **ON/OFF** ή από το **PLAY**
- εάν η λίστα των κωδικών προς αναζήτηση έχει τελειώσει. Σ' αυτήν την περίπτωση, συμβουλευτείτε το site **www.cme.it**.

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ

Για να μάθετε τον κωδικό του τηλεκοντρόλ σας ακολουθείτε αυτή τη διαδικασία:

1. Πατήστε για 5 δευτερόλεπτα το πλήκτρο επιλογής του οποίου επιθυμείτε να γνωρίσετε τον κωδικό.  ή  ή  ή  ή  5 ΔΕΥΤ.
2. Κατά την απελευθέρωση, το επιλεγμένο πλήκτρο αρχίζει να αναβοσβήνει, πατήστε κι απελευθερώστε, **εντός 8 δευτερολέπτων**, το πλήκτρο 1/--.
3. Μετά από μία παύση λίγων δευτερολέπτων, ο φωτεινός δείκτης παράγει 4 σειρές αναλαμπών, με ένα διάλειμμα μεταξύ τους, που αντιστοιχούν στον κωδικό που ψάχνετε. Μετρήστε τον αριθμό αναλαμπών, σε κάθε σειρά αναλαμπών αντιστοιχεί ένα ψηφίο του κωδικού. **Σε 10 αναλαμπές αντιστοιχεί το 0.**
4. Σημειώστε τον κωδικό που βρέθηκε έτσι στην αυτοκόλλητη ετικέτα εντός του κατακίου μπαταριών για έναν ενδεχόμενο εύκολο και γρήγορο επαναπρογραμματισμό.








 = 1
 = 3
 = 0
 = 6

Επιτευγμένος κωδικός = **1306**

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: αυτός ο χειρισμός δεν μπορεί να διακοπεί, κατ'επέκταση δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιήσετε το τηλεκοντρόλ μέχρι το τέλος των 4 σειρών αναλαμπών.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ

Αν γνωρίζετε τον ακριβή κωδικό με τον οποίο προγραμματίζεται το τηλεκοντρόλ τον εισάγετε ως εξής:

1. Πατήστε για 5 δευτερόλεπτα το πλήκτρο επιλογής του αντιστοιχεί στη συσκευή της οποίας θέλετε να εισάγετε τον κωδικό.  ή  ή  ή  ή  5 ΔΕΥΤ.
2. Κατά την απελευθέρωση, το επιλεγμένο πλήκτρο αρχίζει να αναβοσβήνει, εισάγετε το γνωστό κωδικό (π.χ.: TV 1306). **Τρεις αναλαμπές** υποδεικνύουν ότι ο χειρισμός ολοκληρώθηκε με σωστό τρόπο.

 +  +  + 

ΠΑΝΤΑ ΕΝΕΡΓΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ TV

Στα πλήκτρα **F1, F2, F3, F4** έχουν αποθηκευτεί οι λειτουργίες **Mute, Vol -, Vol +** και **AV**. Αυτές οι λειτουργίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ακόμα κι αν ελέγχετε μία συσκευή διαφορετική από την TV. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τον οδηγό on-line στο www.cme.it.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ LEARN

Για να μπορέσετε να εκμεταλλευτείτε αυτή τη λειτουργία το τηλεκοντρόλ του οποίου θέλετε να αντιγράψετε το σήμα πρέπει να λειτουργεί.

Μέσω αυτής της λειτουργίας είναι δυνατή:


- L1** Η εκμάθηση των **ελλιπών λειτουργιών** ενός γνήσιου τηλεκοντρόλ κι η αποθήκευσή τους στα πλήκτρα **F1 - F2 - F3 - F4** ή σε ένα κανονικό πλήκτρο του τηλεκοντρόλ αντικαθιστώντας την ενδεχόμενη ήδη υπάρχουσα εντολή.
- L2** Η εκμάθηση **όλων των λειτουργιών** ενός καινούριου τηλεκοντρόλ που δεν περιλαμβάνεται στην τράπεζα δεδομένων του τηλεκοντρόλ γενικής χρήσης γιατί κυκλοφόρησε αργότερα στην αγορά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο μέγιστος αριθμός λειτουργιών που μπορούν να εκμαθευτούν είναι **85**.


- L1** Εκμάθηση των ελλιπών λειτουργιών ενός γνήσιου τηλεκοντρόλ κι η αποθήκευσή τους σε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο του τηλεκοντρόλ 5 σε 1 LEARN

Για τη λήψη των σημάτων χρειάζεται κυρίως να ρυθμιστεί η σωστή απόσταση μεταξύ των τηλεκοντρόλ:


1. Τοποθετείτε το γνήσιο τηλεκοντρόλ απέναντι από το τηλεκοντρόλ γενικής χρήσης, έτσι ώστε οι περιοχές που εκπέμπουν τα υπέρυθρα σήματα να βρίσκονται η μία απέναντι στην άλλη σε απόσταση περίπου 5 cm.



2. Πατάτε για μια στιγμή το πλήκτρο **LEARN**, στη συνέχεια, εντός πέντε δευτερολέπτων, **πατάτε και διατηρείτε πατημένο** ένα οποιοδήποτε πλήκτρο του γνήσιου τηλεκοντρόλ. Το κίτρινο φως που βρίσκεται κάτω από το πλήκτρο **LEARN** θα πρέπει ν' αρχίσει να αναβοσβήνει, εάν δεν συμβαίνει αυτό, χρειάζεται να πλησιάσετε τα δύο τηλεκοντρόλ.

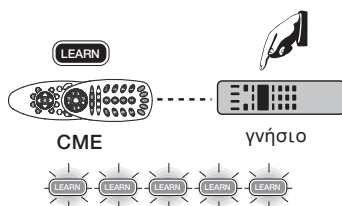

3. Αυξάνετε σιγά - σιγά την απόσταση μεταξύ των δύο τηλεκοντρόλ, προσέχοντας να μην χαθεί η μεταξύ τους ευθυγράμμιση, έως το σημείο στο οποίο το κίτρινο φως που βρίσκεται κάτω από το πλήκτρο **LEARN** σταματά να αναβοσβήνει.

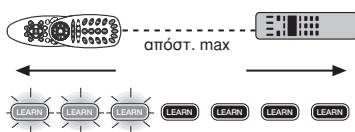

*Σ' αυτό το σημείο θα έχετε επιτύχει τη **μέγιστη απόσταση ανταλλαγής** δεδομένων μεταξύ των δύο τηλεκοντρόλ. Για να προβείτε στην πραγματική λήψη των δεδομένων πρέπει να τακτοποιήσετε τα δύο τηλεκοντρόλ **στο μέσο αυτής της απόστασης** προσέχοντας να μην τα μετακινήσετε μέχρι την περάτωση της διαδικασίας.*

4. Πατάτε για μια στιγμή το πλήκτρο επιλογής της επιθυμητής συσκευής.



5. Πατάτε για μια στιγμή το πλήκτρο **LEARN** μαζί με ένα από τα πλήκτρα **F1 - F2 - F3 - F4**, ή με ένα κανονικό πλήκτρο στο οποίο επιθυμείτε να αποθηκεύσετε τη λειτουργία προς λήψη.



6. Το κίτρινο φως του πλήκτρου **LEARN** ανάβει με συνεχή τρόπο αναμένοντας να λάβει ένα σήμα από το γνήσιο τηλεκοντρόλ.



7. Πατάτε το πλήκτρο του γνήσιου τηλεκοντρόλ του οποίου θέλετε να συλλάβετε το σήμα και **το διατηρείτε πατημένο** έως ότου σβήσει το κίτρινο φως του πλήκτρου **LEARN**.



Προσοχή: εάν απελευθερώνοντας το πλήκτρο, το φως του πλήκτρου **LEARN** ανάψει ξανά, πρέπει να πατηθεί άλλη μια φορά το ίδιο πλήκτρο του γνήσιου τηλεκοντρόλ έως ότου το φως σβήσει ξανά. Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί να επαναλάβετε αυτό το χειρισμό μια τρίτη φορά.

8. Η διαδικασία θα έχει θετικό αποτέλεσμα μόνον όταν το **κόκκινο φως** της επιλεγμένης συσκευής θα αναπαράγει μία **μακρά τριπλή αναλαμπή**. Μόνον τότε το τηλεκοντρόλ θα είναι έτοιμο για τη σύλληψη άλλων σημάτων προς συνδυασμό με άλλα πλήκτρα.




Μετά τον προγραμματισμό του τηλεκοντρόλ 5 σε 1 **LEARN**, κάθε φορά που πατάτε ένα πλήκτρο στο οποίο έχει συνδυαστεί μια εντολή **LEARN**, εκτός του ότι ανάβει το φως του πλήκτρου της χρησιμοποιούμενης συσκευής, θα φωτιστεί επίσης το φως του πλήκτρου **LEARN**.

Με το τηλεκοντρόλ 5 σε 1 LEARN είναι δυνατό να δημιουργήσετε μέχρι και 5 πληκτρολόγια εντελώς κενά έτσι ώστε να λαμβάνουν με τον τρόπο LEARN έως το πολύ 85 νέες εντολές, συνολικά.

1. Προγραμματίζετε ένα πλήκτρο επιλογής συσκευής με έναν από τους ακόλουθους κωδικούς: 8000, 8001, 8002, 8003 ή 8004.

$$\textcircled{8} + \textcircled{0} + \textcircled{0} + \textcircled{x}$$

(x = 0, 1, 2, 3, 4)

2. Για λήψη κι αποθήκευση των σημάτων που προέρχονται από ένα ή περισσότερα γνήσια τηλεκοντρόλ ακολουθείτε τη διαδικασία .



Μετά την κατασκευή ενός από αυτά τα πληκτρολόγια με εντολές **LEARN**, είναι δυνατό να το απενεργοποιήσετε προγραμματίζοντας στο πλήκτρο επιλογής συσκευής έναν άλλο κωδικό και στη συνέχεια να το ανακαλέσετε, ακριβώς όπως ήταν, με εκ νέου καταχώριση του κωδικού 800x στο ίδιο πλήκτρο επιλογής συσκευής ή σε ένα άλλο.

ΠΩΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ

Αν και δεν υποδεικνύεται στο πληκτρολόγιο, μερικά πλήκτρα είναι σε θέση να μεταδώσουν συμπληρωματικές εντολές.

Τις ψάχνετε στο τηλεκοντρόλ σας πατώντας τα πλήκτρα ένα προς ένα για να βρείτε ενδεχόμενες άλλες εντολές που σας ενδιαφέρουν.

Ιδιαίτερα, οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες συμπληρωματικές λειτουργίες όπως **ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ**, **ΧΡΩΜΑ** και **ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ** μπορούν να βρεθούν στα ακόλουθα πλήκτρα:

Τυποποίηση:		
Φωτεινότητα (+):		ή 
Φωτεινότητα (-):		ή 
Χρώμα (+):		ή 
Χρώμα (-):		ή 

Για τις λιγότερο χρησιμοποιούμενες λειτουργίες ψάχνετε τις συμπληρωματικές εντολές στο site www.cme.it. Συμβουλευόμενοι τον **οδηγό on-line** πέρα από το ότι βρίσκεται εύκολα ο κωδικός με τον οποίο προγραμματίζεται το τηλεκοντρόλ σας, θα βρείτε και την αντιστοιχία μεταξύ των συμπληρωματικών εντολών που σας ενδιαφέρουν και των πλήκτρων του τηλεκοντρόλ. Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις συμπληρωματικές εντολές στα πλήκτρα λειτουργίας **F1 - F2 - F3 - F4**, στη θέση των αντίστοιχων γνήσιων λειτουργιών TV.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Η συσκευή δεν ανταποκρίνεται και τα πλήκτρα επιλογής TV - VCR - DVD - SAT - TER δεν φωτίζονται όταν πατηθεί ένα πλήκτρο.

Η συσκευή δεν ανταποκρίνεται αλλά τα πλήκτρα επιλογής φωτίζονται.

Τα πλήκτρα επιλογής αναβοσβήνουν.

Το τηλεκοντρόλ δεν εκτελεί σωστά όλες τις εντολές.

Η μάρκα της συσκευής σας δεν συμπεριλαμβάνεται στη λίστα των κωδικών.

ΛΥΣΗ

Δοκιμάστε κάποιο άλλο πλήκτρο συχνής χρήσης, εάν το πρόβλημα παραμένει, ελέγξτε εάν οι μπαταρίες έχουν μπει σωστά, διαφορετικά αλλάξτε τις μπαταρίες με 2 καινούριες μπαταρίες 1.5 V τύπου **AAA/LR03**.

Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες είναι καινούριες κι ότι το τηλεκοντρόλ είναι στραμμένο προς τη συσκευή χωρίς να υπάρχουν εμπόδια στη μέση. Ενδεχομένως καταχωρείτε πάλι τον κωδικό του τηλεκοντρόλ, επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία προγραμματισμού.

Αλλάξτε τις μπαταρίες, κοντεύουν να αδειάσουν.

Ίσως χρησιμοποιείτε λανθασμένο κωδικό. Ρυθμίστε ξανά το τηλεκοντρόλ επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία προγραμματισμού.

Για την αναζήτηση του κωδικού με τον οποίο προγραμματίζεται το τηλεκοντρόλ σας συμβουλευτείτε τον **οδηγό on-line** στο **www.cme.it**.

INFO-LINE**Εάν έχετε ερωτήσεις που αφορούν το τηλεκοντρόλ σας:**

- διαβάστε προσεκτικά το παρόν Εγχειρίδιο Οδηγιών που θα σας επιτρέψει να βρείτε μια απάντηση στο μεγαλύτερο μέρος των ερωτήσεών σας
- συμβουλευτείτε το site Internet **www.cme.it** όπου θα βρείτε όλες τις απαντήσεις τις οποίες έχετε ανάγκη με τον πιο εύκολο και γρήγορο τρόπο.

Για κάθε ενδεχόμενο μπορείτε να γράψετε στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στη διεύθυνση **telecomandi@cme.it**. Για να διευκολυνθούν και επιταχυνθούν οι ενέργειες υποστήριξης, είναι σημαντικό να σημειώνετε και να μας μεταδίδετε τις βασικές πληροφορίες που αφορούν τις συσκευές σας χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο πίνακα:

Μοντέλο Τηλεκοντρόλ CME : _____ (βλέπε πάνω στο σώμα του τηλεκοντρόλ)

Μάρκα συσκευής	Τύπο	Μοντέλου	Μοντ. γνήσιου τηλεκοντρόλ	Κωδικό μάρκας
π.χ.: THOMSON	TV	25DU78M	RCT 4000	1007

ΕΓΓΥΗΣΗ 2 χρόνια

Η εγγύηση αναιρείται εάν το προϊόν μετατραπεί ή χρησιμοποιηθεί ακατάλληλα.

Ημερομηνία αγοράς ____ / ____ / ____

Σφραγίδα του καταστήματος

Το σύμβολο του διαγραφόμενου κάδου απορριμμάτων που παρτίθεται στη συσκευή υποδεικνύει ότι το προϊόν στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής του πρέπει να συλλεχτεί χωριστά από τα άλλα απορρίμματα. Ο χρήστης θα πρέπει, κατ'επέκταση, να αποκαμίσει τη συσκευή που φτάνει στο τέλος της ζωής της σε ενδεδειγμένα κέντρα επιλεκτικής συλλογής των ηλεκτρονικών και ηλεκτροτεχνικών απορριμμάτων, ή να την επιστρέψει στο κατάστημα κατά την αγορά μίας νέας συσκευής παρεμφερούς τύπου, με τη λογική του ένα προς ένα. Η κατάλληλη επιλεκτική συλλογή για την επόμενη προώθηση της απορριπτόμενης συσκευής προς ανακύκλωση, επεξεργασία και συμβατή περιβαλλοντική αποκομιδή συνδράμει στην αποτροπή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και για την υγεία κι ευνοεί την ανακύκλωση των υλικών από τα οποία αποτελείται η συσκευή. Η ανεξέλεγκτη διάθεση του προϊόντος από το χρήστη προϋποθέτει την εφαρμογή των κυρώσεων δύναμει του νομ.δ.στ. αρ. 22/1997 (άρθρο 50 και επόμενα του νομ.δ.στ. αρ. 22/1997).

CODICI - CODES - CODIGOS

@SAT	0040	ARS	0038	BLUE STAR	0002	CONDOR	0005
@SKY	0055	ART-TECH	0056	BLUESKY	0031	CONNEXIONS	0004
A TREND	0030	ARTHUR MARTIN	0001	BOMAN	0045	CONTEC	0060
A.R.S.	0048	ASA	0021	BONDSTEC	0018	CONTI	0061
ABSAT	0043	ASBERG	0052	BOSCH	0047	CONTINENTAL	0063
ACCENT	0046	ASHIN	0051	BOSE	0041	CONTINENTAL	
ACCESS MEDIA	0050	ASSCOM	0006	BOSTON	0021	EDISON	0033
ACER	0027	AST	0040	BOTECH	0053	CORVUS	0034
ACTION	0062	ASTHON	0013	BOW.IT	0051	COSAT	0058
ADB	0007	ASTI	0049	BRAIN WAVE	0063	COSHIP	0006
ADMIRAL	0058	ASTON	0005	BRANDT	0059	COSMEL	0003
ADYSON	0014	ASTRA	0059	BRANDT		COSMOS	0020
AEG	0013	ASTREL	0011	ELECTRONIQUE	0043	CRAIG	0038
AEGIR	0040	ASTRO	0009	BRIGHTON	0034	CROSLEY	0033
AFREEY	0060	ASTROSOUND	0018	BRIONVEGA	0029	CROWN	0009
AGASHI	0045	ASUKA	0053	BRITANNIA	0024	CRYSTAL	0034
AIKO	0036	ATLANTIC	0016	BRUNS	0010	CS	
AIM	0023	ATORI	0063	BSR	0039	ELECTRONICS	0049
AIOSTAY	0026	AUDIOLA	0063	BUSH	0050	CTC CLATRONIC	0025
AIRIS	0056	AUDIOSONIC	0046	CALIFORNIA	0024	CURTIS	0026
AIWA	0034	AUDIOSTAR	0044	CAMBRIDGE	0062	CYBER HOME	0062
AKAI	0022	AUDIOTON	0035	CAMPER	0056	CYFRA PLUS	0025
AKARI	0040	AURIGA	0057	CANAL+	0010	CYMATIC	0010
AKI	0021	AURORA	0010	CANALSAT	0007	CYV	0050
AKIBA	0024	AUTHENTIC	0037	CANON	0047	D-VISION	0009
AKIRA	0040	AUTOVOX	0054	CANTON	0003	DAEWOO	0063
AKURA	0052	AVERMEDIA	0014	CAPSONIC	0016	DAICHI	0034
ALBA	0016	AWA	0025	CARENA	0042	DAIMOND	0060
ALBATRON	0019	AWATRON	0028	CASEMA	0042	DAINICHI	0057
ALBIRAL	0055	AXIL	0046	CASIO	0047	DANSAI	0048
ALDES	0041	AXIS	0053	CELINT	0063	DANTAX	0064
ALHORI	0063	AXITRONIC	0049	CENTURY	0042	DAWA	0029
ALICE	0030	AXOSAT	0016	CGE	0015	DAYTEK	0002
ALL-TEL	0043	AXXENT	0024	CGM	0023	DAYTON	0015
ALLORGAN	0016	BAIRD	0034	CGV	0032	DE GRAAF	0010
ALLSAT	0001	BALMET	0053	CHAPARRAL	0014	DECCA	0016
ALLSONIC	0021	BANG OLUFSEN	0020	CHEROKEE	0006	DELFA	0028
ALLSTAR	0019	BARCO	0039	CIE	0017	DELTASAT	0018
ALTEK	0049	BASIC LINE	0042	CIHAN	0035	DEMACOLOR	0022
AMPLIVISION	0011	BAUER	0047	CIMLINE	0001	DENKO	0049
AMSTRAD	0012	BAUMATIC	0006	CINEMA	0045	DENON	0052
AMWAY	0063	BAUR	0042	CITIZEN	0022	DENTAL	0056
ANEX	0044	BAZIN	0052	CITYCOM	0024	DENVER	0004
ANGLO	0049	BEAULIEU	0012	CJ MULTIMEDIA	0024	DESAY	0054
ANITECH	0060	BEC	0010	CLARIVOX	0040	DESMET	0002
ANKARO	0060	BEKNTEKNIK	0038	CLATRONIC	0031	DEUTSCH	0016
ANSONIC	0011	BEKO	0033	CLAYTON	0026	DIADEM	0036
ANTECNO	0008	BELLAGIO	0063	CMR	0034	DIAMOND	0060
ANTTRON	0038	BENSTEN	0015	COBRA	0039	DIBOSS	0004
APELSOUND	0043	BEON	0036	COFADEL	0046	DIGIHOME	0006
AR SYSTEM	0024	BEST	0046	COLOR MAT	0001	DIGILINE	0005
ARC EN CIEL	0006	BESTAR	0001	COLORADO	0019	DIGIQUEST	0047
ARCAM	0036	BIAZET	0063	COLUMBUS	0042	DIGIT-ALL	0055
ARCELIK	0059	BIFONIC	0058	COM	0031	DIGITAL	0062
ARCON	0051	BIGSTON	0022	COMAG	0039	DIGITAL+	0041
ARDEM	0041	BLACK PANTHER	0015	COMET	0056	DIGITECH	0001
ARION	0057	BLAUPUNKT	0054	COMPUTRON	0007	DIGITRONIC	0044
ARISTONA	0033	BLAUSONIC	0032	COMSAT	0007	DINASTY	0028
ARNION	0007	BLOOM	0057	COMWELL	0019	DIPRO	0062
				CONCORDE	0013	DISTRATEL	0044

DIVIDO	0063	EUROSAT	0035	GEMSOUND	0034	HMV	0043
DK DIGITAL	0045	EUROSTAR	0053	GENERAL		HOHER	0054
DMSIS	0064	EXCEL	0049	TECHNIC	0028	HOME	
DNT	0038	EXPERT	0024	GERICOM	0006	ELECTRONICS	0004
DOMEOS	0007	FAGOR	0047	GIANT	0051	HOMECAST	0020
DOMLAND	0063	FAIR VIDEO	0057	GITEM	0054	HOSHAI	0060
DOMOH	0055	FAIRCHILD	0006	GLOBAL SPHERE	0024	HOSPITALIERE	0009
DORIC	0049	FAIRMATE	0009	GM	0020	HOUSTON	0048
DRAGON BOX	0004	FAIRMOST	0037	GMG	0027	HP	0024
DRAKE	0039	FAIT	0036	GOLD	0038	HUMAX	0003
DREAM	0041	FALCON	0051	GOLD TOP	0057	HUTH	0057
DUAL	0038	FASTWEB	0012	GOLDBOX	0015	HYD	0037
DUAL-TEC	0047	FENNER	0062	GOLDFUNK	0026	HYPER	0008
DUMONT	0023	FERGUSON	0041	GOLDHAND	0001	HYPSON	0033
DUNAI	0049	FIDELIS	0064	GOLDLINE	0014	HYUNDAI	0018
DUX	0049	FIDELITY	0026	GOLDMEDAL	0009	IBERIA	0044
DYNAMIC	0005	FILMNET	0015	GOLDSTAR	0032	IBERVISAO	0036
DYNASAT	0020	FILSAI	0056	GOLDTECH	0010	ICE	0017
E-MAX	0024	FINLANDIA	0006	GOODING	0007	ID DIGITAL	0043
E-MOTION	0008	FINLUX	0022	GOODMANS	0024	IEG	0021
EASY LIVING	0027	FINLUX-DUMONT	0026	GORENJE	0010	IMC	0025
ECHOSTAR	0025	FIRST LINE	0016	GOWELL	0010	IMEX	0051
ECO LINE	0031	FISHER	0001	GPM	0036	IMPERIAL	0019
EDAN LINE	0032	FLINT	0061	GRADIENTE	0019	INDESIT	0016
EDISON	0002	FLORIDA	0001	GRAETZ	0013	INGELEN	0002
EI	0014	FM	0019	GRANADA	0046	INGERSOLL	0047
ELAP	0034	FMD	0023	GRANDEN	0063	INNO HIT	0057
ELBE	0024	FORCE	0047	GRANDIN	0003	INT	0043
ELCIT	0049	FORMENTI-		GREAT WALL	0003	INTERBURG	0050
ELECTRO TECH	0018	PHOENIX	0044	GRENADIER	0017	INTERBUY	0050
ELEKTA	0054	FORTEC STAR	0029	GRONIC	0002	INTERDISCOUNT	0043
ELEKTRONSKA	0003	FORTRESS	0056	GRUNDIG	0016	INTERFUNK	0054
ELEMIS	0063	FRABA	0028	GTT	0047	INTERNAL	0029
ELIN	0040	FRACARRO	0016	GVG	0036	INTERNATIONAL	0024
ELITE	0051	FRANCE		H-B	0055	INTERVIDEO	0057
ELIUM	0060	TELECOM	0024	HAMLET	0059	INTERVISION	0026
ELLEVISION	0058	FREE WAVE	0053	HAMMERSTEIN	0061	IRRADIO	0010
ELMAN	0045	FREEBOX	0011	HAMPTON	0023	ISKRA	0058
ELSAT	0057	FREECOM	0001	HANIMEX	0010	ISUKAI	0006
ELSAY	0062	FREESAT	0010	HANNOVER	0033	ITALTEL	0015
ELTA	0038	FRONTECH	0025	HANSEATIC	0016	ITC	0032
ELTA SAT	0046	FTE MAXIMAL	0008	HANTAREX	0027	ITL	0041
EMANON	0062	FUBA	0030	HANTOR	0012	ITS	0048
EMERSON	0025	FUJI	0046	HARMAN		ITT-NOKIA	0016
EMME ESSE	0052	FUJI ONKYO	0030	KARDON	0022	ITV	0051
EMTECH	0054	FUJITECH	0018	HARROW	0019	JASON	0059
ENGEL	0043	FUJITSU	0042	HCM	0024	JEEWON	0008
EQUATOR	0033	FUMEO	0060	HELECTRONIC	0048	JEPSSSEN	0024
ERRES	0001	FUNAI	0051	HELIOCOM	0016	JET POINT	0013
ESP	0040	FUTRONIC	0042	HEMMERMANN	0040	JINN SONIC	0011
ESSELTE	0021	G-SAT	0028	HIFIVOX	0029	JOHANSSON	0051
ETRON	0008	GALACTEX	0009	HIGASHI	0061	JOHNSON	0031
EUMIG	0055	GALAXI	0054	HILINE	0057	JOK	0036
EURIEULT	0047	GALAXIS	0009	HIMAGE	0043	JQ	0027
EUROCOM	0026	GALAXY	0006	HINARI	0059	JSR	0047
EURODEC	0007	GALERIA	0053	HIRSCHMANN	0043	JVC	0035
EUROLINE	0035	GBC	0012	HISAWA	0061	K.MART	0045
EUROMAN	0023	GE	0012	HISENSE	0015	KAISER	0063
EUROPA	0012	GE.SER	0036	HISONIX	0034	KAISUI	0006
EUROPHON	0048	GEBER	0037	HITACHI	0058	KAMAR	0044
EUROPLUS	0063	GEC	0015	HITEKER	0012	KAMBROOK	0022
		GELOSO	0009	HITSU	0013	KAMOSONIC	0036

KANSAI	0055	LG-GOLDSTAR	0032	MEDIASAT	0008	NEUF TELECOM	0023
KAONMEDIA	0009	LIESENKOTTER	0025	MEDION	0060	NEUFUNK	0028
KAPSCH	0058	LIFE	0032	MELECTRONIC	0053	NEUSAT	0016
KARCHER	0064	LIFESAT	0008	MEMOREX	0029	NEVELING	0024
KATHREIN	0022	LIFETEC	0060	MEMPHIS	0019	NEW WAVE	0061
KAYA	0038	LITE-ON	0056	MERCURY	0039	NEWELL	0007
KENDO	0049	LLOYD'S	0062	METEOR-ELECTRONIC	0052	NEWMAR	0010
KENNEDY	0014	LOCATEL	0004	METRONIC	0033	NEWTECH	0014
KENNEX	0009	LOEWE OPTA	0016	METZ	0064	NEWTRON	0045
KENWOOD	0023	LOGIK	0054	MGA	0021	NEXIUS	0028
KERION	0008	LOGISTIC	0030	MGAON	0050	NEXT WAVE	0018
KEY	0041	LOVE	0054	MICRO TECHNOLOGY	0022	NFREN	0057
KEYMAT	0011	LS ELEKTRONIK	0055	MICRON	0008	NIKE	0039
KEYSMART	0048	LUMA	0047	MICRONIK	0028	NIKENNY	0028
KIC	0023	LUMATRON	0050	MICROSOFT	0054	NIKKAI	0055
KIMAY	0059	LUXMAN	0021	MICROSTAR	0052	NIKKEI	0059
KINGDHOME	0022	LUXON	0022	MIGROS ELECTRONIC	0025	NIKOJ	0060
KIOSTAR	0029	LUXOR	0026	MIKRO DIGITAL	0032	NOBLEX	0059
KIOTA	0056	LYONNAISE CABLE	0041	MINERVA	0018	NOBLIKO	0008
KIOWA	0059	M.D.C.	0030	MINOLTA	0020	NODA	0014
KISS	0058	MACAB	0020	MITSUBISHI	0001	NOGAMATIC	0034
KITT	0060	MACROM	0063	MITSUMI GENERAL	0011	NOKIA	0019
KITTEN	0015	MADISON	0011	MIVAR	0063	NOOS	0050
KLARMAX	0016	MAESTRO	0027	MKX	0027	NORDING	0063
KNEISSEL	0030	MAGAVOX	0019	MOBILE TV	0002	NORDMENDE	0017
KOBIC	0040	MAGIC SAT	0041	MONEXE	0012	NORDWAY	0028
KODAK	0031	MAGIKE	0046	MONTEREY	0051	NORFOLK	0036
KOENIG	0061	MAGNADYNE	0020	MORGANS	0023	NORM N	0027
KOLSTER	0036	MAGNAFON	0007	MOSER	0006	NORTEK	0042
KONICHI	0005	MAGNASONIC	0032	MOTOROLA	0045	NORTON	0019
KONKA	0052	MAGNAVOX	0033	MTC	0036	NORWAY	0032
KONTAKT	0028	MAGNEX	0064	MULTICHOICE	0054	NOVA	0052
KORTING	0030	MAGNUM	0005	MULTISTAR	0005	NOVATRONIC	0003
KOSMOS	0028	MAJESTIC	0016	MULTITECH	0047	NTC	0037
KOSMOS SAT	0036	MANESTH	0016	MURATO	0024	NUMERI CABLE	0007
KOTRON	0029	MANHATTAN	0028	MURPHY	0037	NYKOJ	0011
KR	0029	MARANTZ	0029	MUSTEK	0025	O GENERAL	0045
KREISELMEYER	0017	MARECH	0048	MWC	0039	OCEANIC	0050
KRIESLER	0033	MARQUANT	0041	MXONDA	0007	OCTAGON	0011
KRONNE	0013	MARSHALL	0020	MYSAT	0014	OCTAL	0051
KTD	0035	MARTA	0053	NAD	0019	OFFEL	0044
KTV	0053	MARVEL LOUIS	0051	NAGGOYA	0063	OKANO	0056
KUBA	0035	MASCOT	0007	NAKAMICHI	0005	OLIDATA	0062
KUNYA	0008	MASPRO	0018	NAKAMURA	0016	OLYMPIC	0029
KYOSTAR	0045	MASTER SAT	0020	NAONIS	0008	OLYMPUS	0057
KYOTO	0022	MATAV	0057	NARITA	0063	OMEGA	0041
LA SAT	0021	MATCH ITALIA	0001	NATIONAL	0022	ONCEAS	0057
LAEM	0031	MATSUI	0019	NEAHAUSAT	0026	ONDIAL	0055
LANDPORT	0036	MATSUKA	0022	NEC	0022	ONIDA	0043
LAVA	0036	MAXAM	0052	NECKERMANN	0034	ONKYO	0016
LAVIS	0063	MAXELL	0003	NECOLA	0050	ONWA	0053
LCE	0020	MAXIMAL	0009	NEI	0028	OPEN TEL	0055
LEADER	0045	MAXON	0003	NEOTION	0028	OPTEX	0016
LEGEND	0047	MAXWELL	0026	NEOVIA	0002	ORANGE	0060
LEMON	0059	MC PERSON	0007	NESCO	0056	ORAVA	0057
LENCO	0049	MCE	0021	NETA	0040	ORBIT	0064
LENG	0038	MDC	0020	NETWORK	0042	ORBITECH	0016
LENNOX	0020	MECOA	0037	NEU	0040	ORBITER	0023
LENOIR	0009	MECOTEK	0008			ORDA	0038
LENSON	0015	MEDIABOX	0009			ORIENT	0017
LEYCO	0060						

ORION	0007	PRINCESS	0039	RUNCO	0007	SIESTA	0009
ORITRON	0045	PRINZ	0019	SABA	0023	SIGMA TEK	0021
ORMOND	0015	PRODX	0013	SAGEM	0045	SILMA	0054
OSAKI	0055	PROFESSOR	0003	SAISHO	0007	SILVA	0063
OSAT	0055	PROFEX	0020	SAKURA	0007	SILVER	0021
OSIO	0058	PROFITRONIC	0015	SALORA	0002	SIMKO	0003
OTF	0041	PROLINE	0025	SAMBERS	0013	SIMTEL	0014
OTTO VERSAND	0057	PROSAT	0025	SAMSUNG	0030	SINGER	0008
OVP	0053	PROSCO	0022	SANDRA COLOR	0024	SINUDYNE	0047
OXFORD	0018	PROSONIC	0045	SANKYO	0021	SKARDIN	0012
PACE	0025	PROTECH	0021	SANSUI	0019	SKR	0048
PACIFIC		PROTEK	0021	SANYO	0010	SKY	0055
SATELLITE	0054	PROVISION	0009	SAT+	0019	SKY BIRD	0056
PACKARD BELL	0053	PYE	0046	SATCOM	0007	SKY NET	0062
PAEL	0034	PYXIS	0029	SATEC	0048	SKYLINE	0031
PALCOM	0060	QONIX	0015	SATECO	0063	SKYMASTER	0003
PALLADIUM	0025	QUADRIGA	0014	SATELLITE	0039	SLAVA	0055
PALSAT	0005	QUADRO	0012	SATMASTER	0052	SLIDING	0010
PALSONIK	0033	QUALCRAFT	0035	SATPARTNER	0004	SLIMLINE	0029
PANAMA	0046	QUARTZ	0039	SATRONIC	0035	SM ELECTRONIC	0040
PANASAT	0008	QUASAR	0013	SAVE	0047	SMARAGD	0063
PANASHIBA	0007	QUELLE	0008	SAVEMA	0061	SMART	0007
PANASONIC	0028	RADIALVA	0004	SBR	0039	SOLAVOX	0044
PANAVISION	0056	RADIOLA	0060	SCANMAGIC	0006	SONAMEC	0006
PANAVOX	0029	RADIOMARELLI	0053	SCANSONIC	0033	SONIKO	0019
PANORAMA	0015	RADIONETTE	0047	SCHAUB LORENZ	0048	SONITRON	0060
PANORAMIC	0026	RADIOTONE	0037	SCHNEIDER	0021	SONOKO	0025
PATHE' CINEMA	0038	RADIX	0056	SCHNEIDER		SONOLOR	0044
PATHE'		RAITE	0053	FRANCE	0036	SONTEC	0012
MARCONI	0002	RANK	0044	SCHWAIGER	0029	SONY	0009
PATRIOT	0035	RBM	0033	SCOTLAND	0024	SOUND COLOR	0040
PAUSA	0058	REALISTIC	0032	SCOTT	0013	SOUND VISION	0001
PCM	0032	REBOX	0064	SEAWAY	0010	SOUND WAVE	0028
PEEKTON	0022	REC	0026	SECTOR	0016	SOUNDMASTER	0021
PENTAX	0016	RECOR	0059	SEDEA	0034	SOUTHERN	
PERDIO	0003	RECORD	0063	SEELVER	0022	CROSS	0034
PERSHIN	0025	RED STAR	0053	SEEMANN	0007	SOWTECH	0029
PHANTOM	0023	REDDER	0054	SEG	0031	SPARKLE	0018
PHILARMONIC	0054	REDIFFUSION	0062	SEIKO	0059	SPECIAL	0001
PHILCO	0063	REDO	0042	SEITECH	0005	SPORT GENEXXA	0008
PHILIPS	0025	REDPOINT	0037	SELECO	0059	STAB	0042
PHILO	0060	REFLEX	0006	SELTEN	0011	STANDARD	0017
PHOENIX	0027	REGENTE	0010	SEMP	0053	STAR CLUSTERS	0015
PHONOLA	0017	RELISYS	0043	SENDAY	0004	STAR SAT	0002
PHONOTREND	0001	REVOX	0020	SENTRA	0013	STARK	0005
PIONEER	0018	REVOY	0021	SERINO	0016	STARLAND	0025
PIXX	0009	REX	0047	SERVIMAT	0043	STARLINE	0034
PLANET	0004	RFT	0044	SETEC	0052	STARLITE	0040
PLANTRON	0046	RICHMOND	0020	SETRON	0027	STARLUX	0051
PLASMATECH	0034	RITAR	0002	SHARP	0062	START	0014
PLAYSONIC	0050	RIZ	0053	SHINKO	0012	STERLING	0040
PMB	0031	RM2000	0033	SHINTOM	0034	STERN	0012
POPPY	0024	ROADSTAR	0032	SHINTOSHI	0057	STREAM	0012
PORTLAND	0036	ROBERTS	0033	SHIVAKI	0015	STRONG	0029
POWER SKY	0036	ROBOTRON	0053	SHORAI	0006	STV	0061
PRANDONI-		ROCH	0044	SHOW	0001	STVI	0006
PRINCE	0009	ROSNER	0025	SIAREM	0001	STZ	0001
PRAXIS	0023	ROTEL	0006	SICATEL	0005	SUN MOONSTAR	0009
PREISNER	0040	ROWA	0057	SIDEC	0040	SUNKAI	0011
PREMIER	0020	ROWSONIC	0052	SIEMENS	0020	SUNSTAR	0048
PRIMA	0057	ROYAL	0007	SIERA	0052	SUNSTECH	0045
PRINCE	0001						

SUNWATT	0054	TELEOPTA	0030	UNIC	0047	WILSON	0028
SUNWOOD	0047	TELERENT	0035	UNIDEN	0003	WINBOX	0023
SUPERLA	0028	TELESERVICE	0059	UNIMOR	0026	WINDSOR	0038
SUPERSONIC	0011	TELESONIC	0038	UNISAT	0020	WINERSAT	0045
SUPERTECH	0051	TELESTAR	0036	UNITED	0009	WINSTON	0050
SUPRA	0011	TELESYSTEM	0015	UNITRONIC	0059	WINTERNITZ	0030
SUPREME	0033	TELETECH	0014	UNIVERS	0044	WISI	0060
SYC LINE	0055	TELEVES	0024	UNIVERSUM	0014	WITTENBERG	0059
SYLVANIA	0039	TELEVIDEON	0047	UNVOX	0041	WMM	
SYMPHONIC	0058	TELEWIRE	0033	UNK	0046	NETSTATION	0026
SYNCRO	0030	TELEXA	0003	UPC	0040	WORLDSAT	0048
SYNTRACK	0047	TELKOM	0012	URANYA	0016	WORLDTECH	0044
SYSTEC	0027	TEMPEST	0034	UTAX	0002	WORLDVIEW	0003
TADISTAR	0028	TENOSAL	0022	VANGUARD	0024	XCELLENT	0031
TAHNON	0008	TENSAI	0004	VASILINEC	0030	XCOM	0055
TAKARA	0052	TERMINAL		VECO	0045	XENA	0044
TANAKI	0056	NUMERIQUE	0055	VESTEL	0019	XENON	0008
TANDBERG	0007	TESLA	0057	VEXA	0052	XONYCS	0036
TANDY	0064	TETRA	0014	VIA DIGITAL	0062	XPLAYER	0037
TANGENT	0017	TEVION	0021	VICEROY	0033	XRYPTON	0004
TANTEC	0063	THES	0052	VICTOR	0023	XSAT	0064
TARGA	0047	THINK XTRA	0029	VIDAR	0054	XTREME	0021
TASHIKO	0019	THOMSON	0040	VIDEO ELECTRONIC		YAMADA	0045
TATUNG	0019	THORENS	0035	CLUB	0005	YAMAHA	0049
TD DESIGN	0050	THORN- FERGUSON	0033	VIDEO TECHNIK	0029	YAMAKAWA	0012
TEAC	0029	THUNDER MAX	0032	VIDEOCON	0023	YAMISHI	0020
TEAK	0037	TMX	0057	VIDEOLOGIC	0037	YOKO	0002
TEAM	0039	TOBISHI	0018	VIDEOMAC	0008	YORK	0005
TEC	0028	TOBO	0052	VIDEON	0005	YOSHITA	0033
TECCO	0046	TOGOSHI	0029	VIDEOSYSTEM	0028	YUKAI	0003
TECHLINE	0012	TOKAI	0056	VIDEOTON	0040	YUMATU	0037
TECHNIBOX	0036	TOKIWA	0015	VIDIKRON	0038	ZAMPA	0057
TECHNICA	0063	TOKYO	0022	VIDION	0009	ZANELA	0059
TECHNICAL	0011	TOMITA	0014	VIDITAL	0013	ZANUSSI	0045
TECHNICS	0017	TONBURY	0051	VISION	0024	ZEHNDER	0016
TECHNILAND	0026	TONNA	0064	VISIONIC	0036	ZEPHYR	0034
TECHNIMAGEN	0035	TOPFIELD	0023	VISIONREX	0007	ZINWELL	0037
TECHNISAT	0035	TOPVISION	0011	VISIOSAT	0050	ZODIAC	0058
TECHNOL	0013	TOSHIBA	0010	VISTAR	0025	ZOPPAS	0029
TECHNOMATE	0040	TOTEVISION	0020	VORTEC	0019		
TECHNOSAT	0041	TOWADA	0064	VOXSON	0045		
TECHWOOD	0029	TOYOSI	0039	VTECH	0058		
TEDELEX	0011	TPROGRESS	0009	VTREK	0012		
TEF	0031	TPS	0055	WAITEC	0061		
TEINEL	0001	TRANS		WALKIE	0061		
TEKNANT	0021	CONTINENTS	0045	WALKVISION	0007		
TEKNIKA	0007	TRANSONIC	0049	WALTHAM	0014		
TELE+	0021	TREVI	0010	WATSON	0028		
TELEAVIA	0011	TRIAD	0052	WATT RADIO	0015		
TELECIEL	0007	TRIAX	0008	WEGA COLOR	0003		
TELECO	0060	TRILUX	0040	WEGAVOX	0033		
TELECOM	0009	TRIUMPH	0041	WELA	0041		
TELEDEX	0011	TTR	0058	WELLINGTON	0003		
TELEFAC	0052	TV HOME	0051	WELLTECH	0024		
TELEFUNKEN	0049	TV STAR	0004	WELTBlick	0033		
TELEGAZI	0021	TWINNER	0039	WESDER	0010		
TELEKA	0054	TWINSAT	0042	WESTA	0004		
TELEKTRON	0056	UHER	0052	WESTINGHOUSE	0037		
TELEMANN	0020	ULTRAVISION	0032	WESTON O	0032		
TELEMASTER	0054	ULTRAVOX	0005	WESTWOOD	0060		
TELEMAX	0016	UNDERWOOD	0055	WHITE			
				WESTINGHOUSE	0006		

NOTES

[illegible]



Via Minghetti 8/10
40057 Cadriano di Granarolo Emilia - Bologna - Italy
www.cme.it • e-mail: telecomandi@cme.it